


Airbagsysteme,

- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Gurtstraffer
- Kopfairbag
- Seitenairbag

ab Mai 1999

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbaorte"

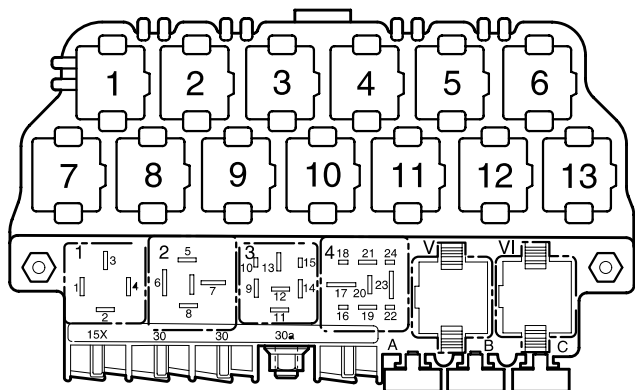

97-14163

Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte:

Relaisplätze auf der Relaisplatte:


- 1** Relais für Doppeltonhorn (53)

Hinweis:

Die Klammer hinter der Teilebezeichnung verweist auf die Steuerungsnummer auf dem Gehäuse.

Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila

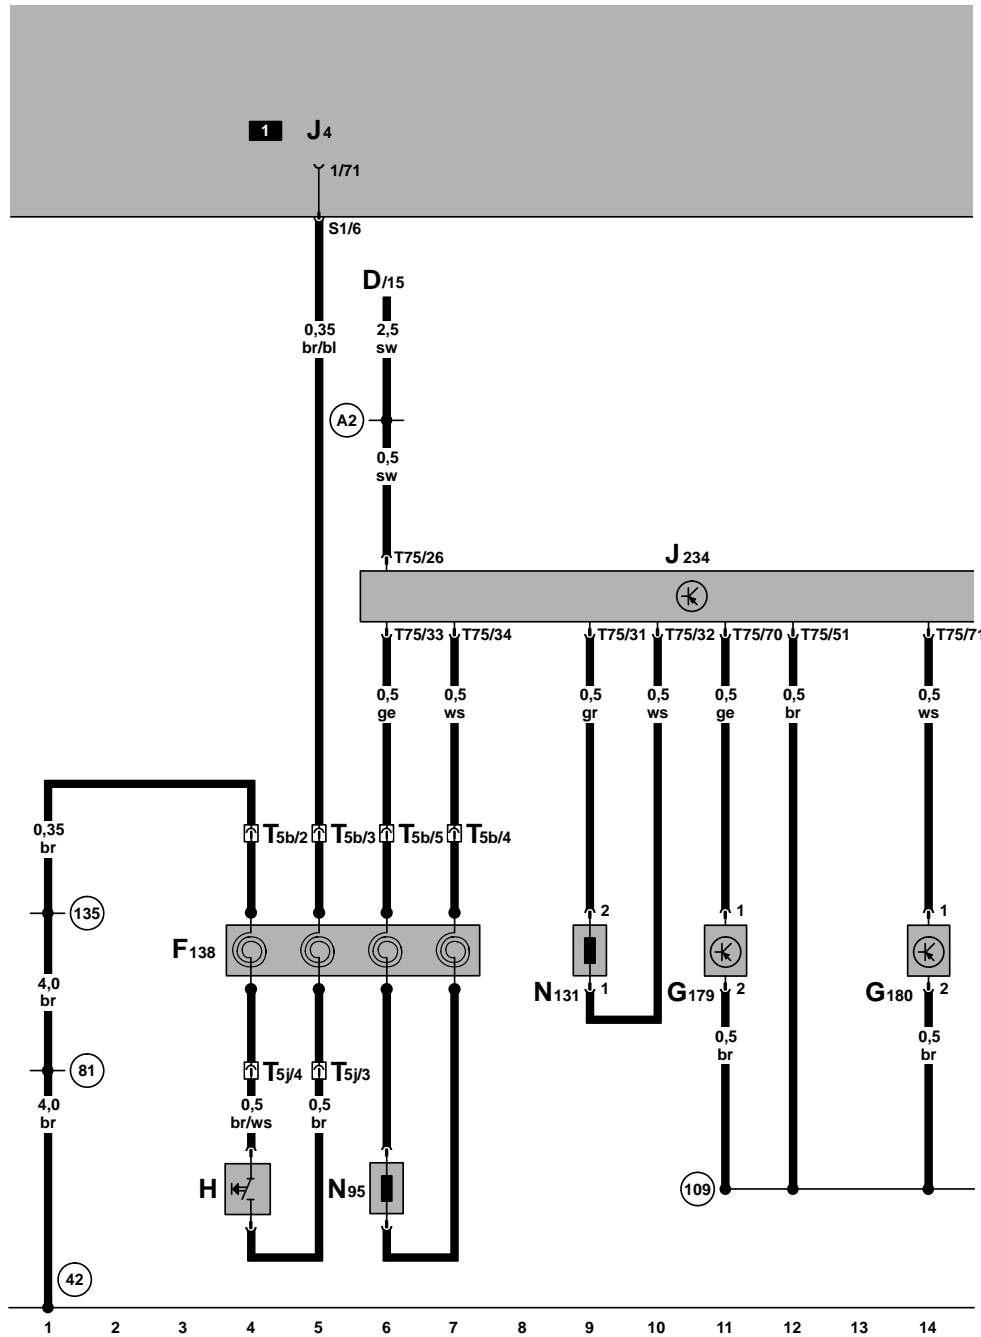

Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag, Zünder für Airbag vorn, Crashsensoren für Seitenairbag

- D - Zündanlaßschalter
- F138 - Wickelfeder für Airbag
- G179- Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite
- G180- Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite
- H - Signalhornbetätigung
- J4 - Relais für Doppelttonhorn
- J234 - Steuergerät für Airbag, hinter der Konsole unten
- N95 - Zünder für Airbag - Fahrerseite
- N131- Zünder 1 für Airbag - Beifahrerseite
- T5b - Steckverbindung, 5-fach, neben der Lenksäule
- T5j - Steckverbindung, 5-fach, im Lenkrad
- T75 - Steckverbindung, 75-fach

- (42) - Massepunkt neben Lenksäule
- (81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
- (109) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Airbag
- (135) - Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
- (A2) - Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungsstrang


ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten, Zünder für Kopfairbag

- G256 – Crashsensor für Seitenairbag hinten, Fahrerseite*
- G257 – Crashsensor für Seitenairbag hinten, Beifahrerseite*
- J234 – Steuergerät für Airbag, hinter der Konsole unten
- N251 – Zünder für Kopfairbag, Fahrerseite*
- N252 – Zünder für Kopfairbag, Beifahrerseite*
- N199 – Zünder für Seitenairbag, Fahrerseite
- N200 – Zünder für Seitenairbag, Beifahrerseite
- T3 – Steckverbindung, 3-fach, unter dem Fahrersitz
- T3a – Steckverbindung, 3-fach, unter dem Beifahrersitz
- T3b – Steckverbindung, 3-fach,
- T3c – Steckverbindung, 3-fach,
- T75 – Steckverbindung, 75-fach

(109) – Masseverbindung, im Leitungsstrang Airbag

* – Bei Fahrzeugen mit Kopfairbag ab November 1999

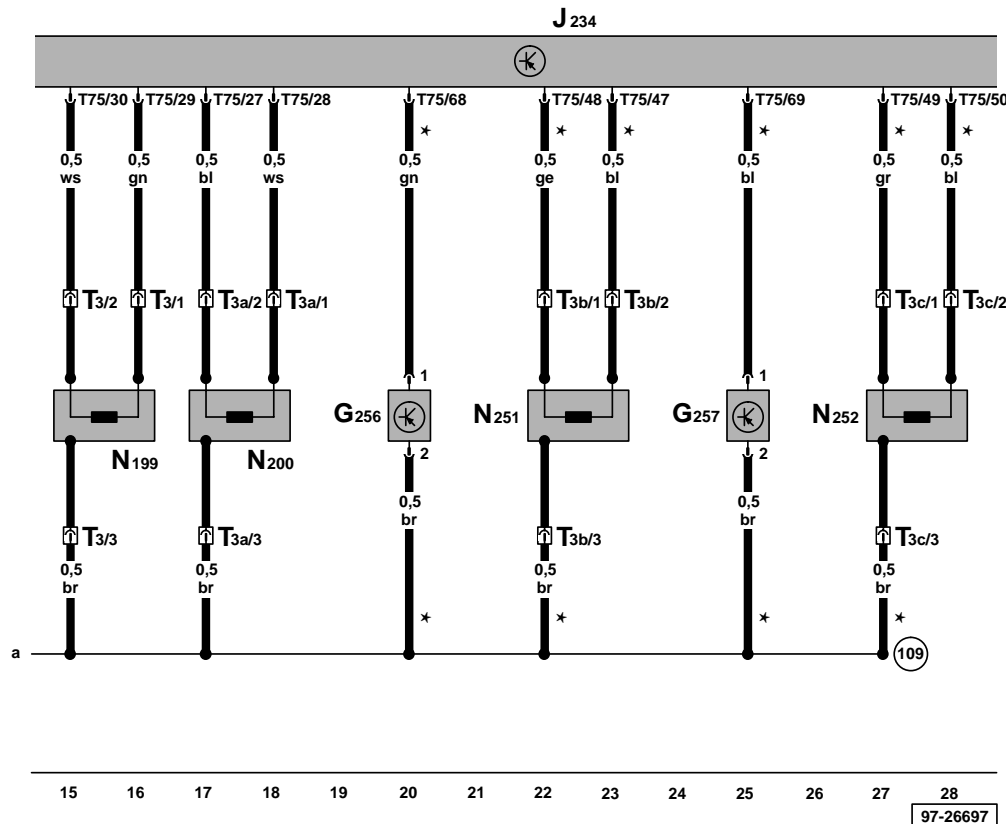

Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer, Kontrollampe für Airbag

- J234 – Steuergerät für Airbag, hinter der Konsole unten
- J285 – Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
- J379 – Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage
- J393 – Zentralsteuergerät für Komfortsystem
- J533 – Diagnose-Interface für Datenbus, im Schalttafeleinsatz
- K75 – Kontrollampe für Airbag, im Schalttafeleinsatz
- N153 – Zünder für Gurtstraffer -Fahrerseite-
- N154 – Zünder für Gurtstraffer -Beifahrerseite-
- T2 – Steckverbindung, 2-fach, unter dem Fahrersitz
- T2a – Steckverbindung, 2-fach, unter dem Fahrersitz
- T16 – Steckverbindung, 16-fach, in der Schalttafel mitte, Anschluß Eigendiagnose
- T23 – Steckverbindung, 23-fach
- T24 – Steckverbindung, 24-fach
- T32 – Steckverbindung, 32-fach, blau
- T32a – Steckverbindung, 32-fach, grün
- T75 – Steckverbindung, 75-fach

- (A76) – Verbindung (K-Diagnoseleitung), im Schalttafel-leitungsstrang
- (A121) – Verbindung (High-Bus), im Schalttafel-leitungsstrang
- (A122) – Verbindung (Low-Bus), im Schalttafel-leitungsstrang
- (A125) – Verbindung (Crash-Signal), im Schalttafel-leitungsstrang

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

