


Airbagsysteme, Leitungsführung für Fahrzeuge mit Reparatur-Leitungssatz

- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Gurtstraffer
- Seitenairbag

Nur für Fahrzeuge bis Modelljahr 1999

ab Oktober 1997

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

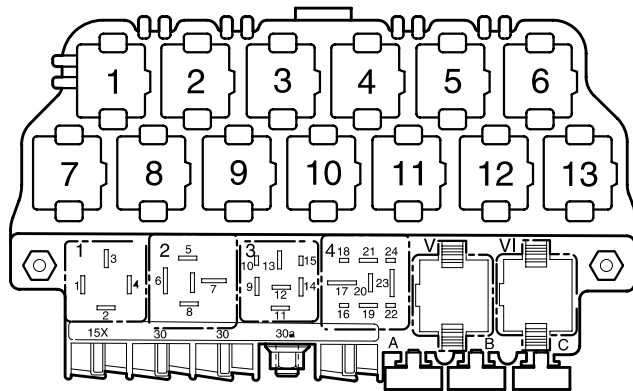

97-14163

Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte:

Relaisplätze auf der Relaisplatte:

- 1** Relais für Doppeltonhorn (53)


Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila

Hinweis:

Die Klammer hinter der Teilebezeichnung verweist auf die Steuerungsnummer auf dem Gehäuse.

Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag, Zünder für Airbag vorn, Crashsensoren für Seitenairbag

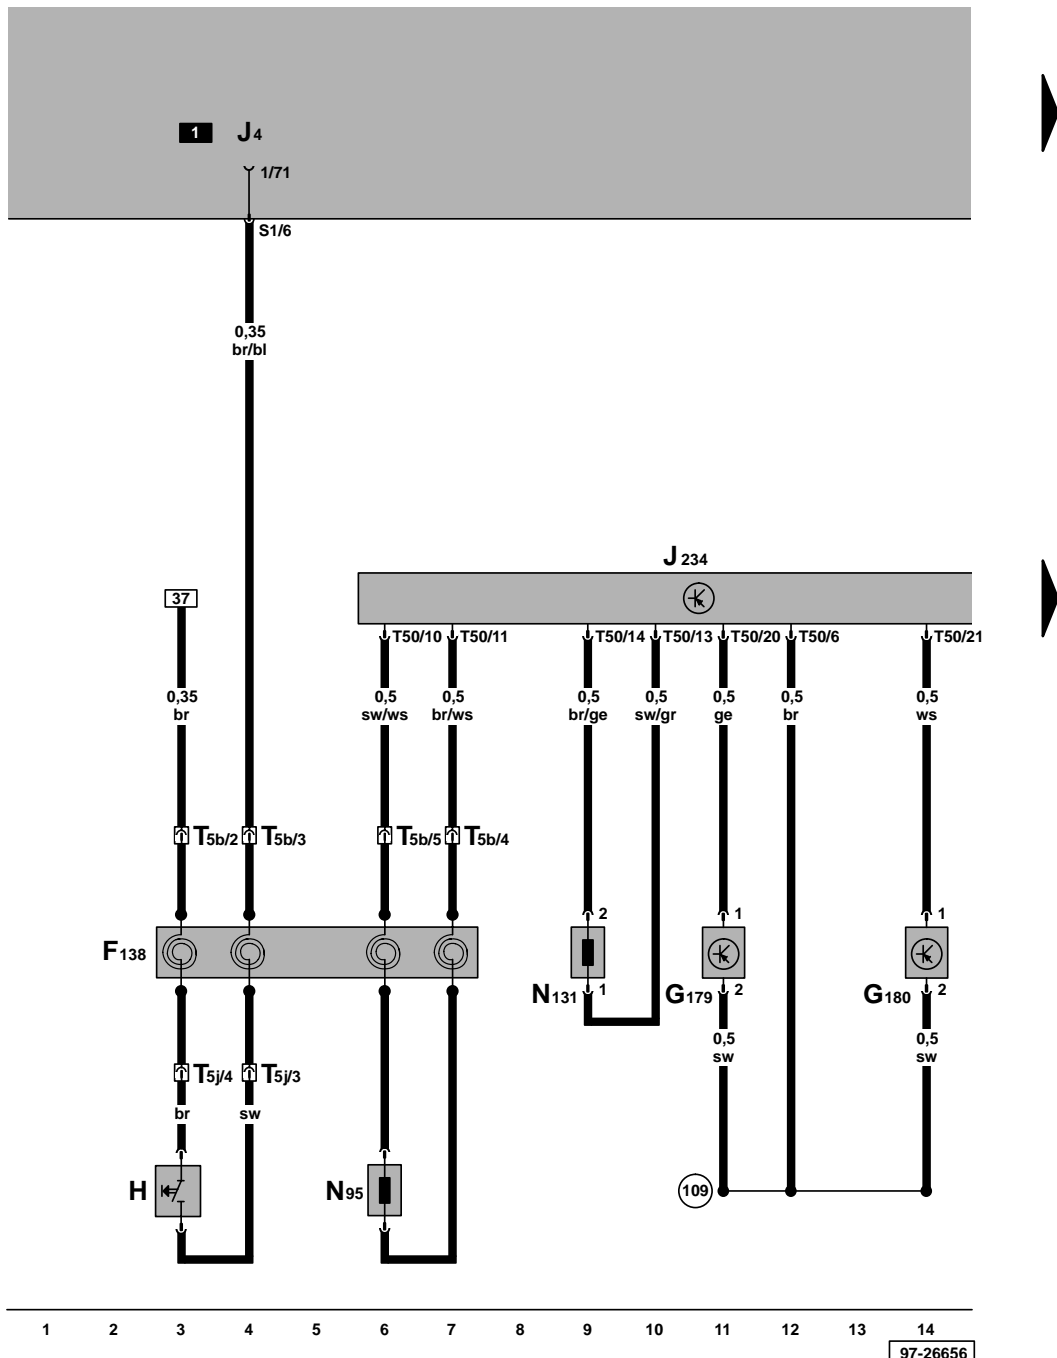


- F138 – Wickelfeder für Airbag
- G179– Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite
- G180– Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite
- H – Signalthornbetätigung
- J4 – Relais für Doppeltonhorn
- J234 – Steuergerät für Airbag, hinter der Konsole unten
- N95 – Zünder für Airbag - Fahrerseite
- N131– Zünder 1 für Airbag - Beifahrerseite
- T5b – Steckverbindung, 5-fach, neben der Lenksäule
- T5j – Steckverbindung, 5-fach, im Lenkrad
- T50 – Steckverbindung, 50-fach
- (109) – Masseverbindung, im Leitungsstrang Airbag

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag,
Zünder für Gurtstraffer

- J234 – Steuergerät für Airbag, hinter der Konsole unten
- N153– Zünder für Gurtstraffer -Fahrerseite-
- N154– Zünder für Gurtstraffer -Beifahrerseite-
- N199– Zünder für Seitenairbag, Fahrerseite
- N200– Zünder für Seitenairbag, Beifahrerseite
- T2 – Steckverbindung, 2-fach, unter dem Fahrersitz
- T2a – Steckverbindung, 2-fach, unter dem Fahrersitz
- T3 – Steckverbindung, 3-fach, unter dem Fahrersitz
- T3a – Steckverbindung, 3-fach, unter dem Beifahrersitz
- T50 – Steckverbindung, 50-fach
- (312) – Masseverbindung, im Leitungsstrang Airbag

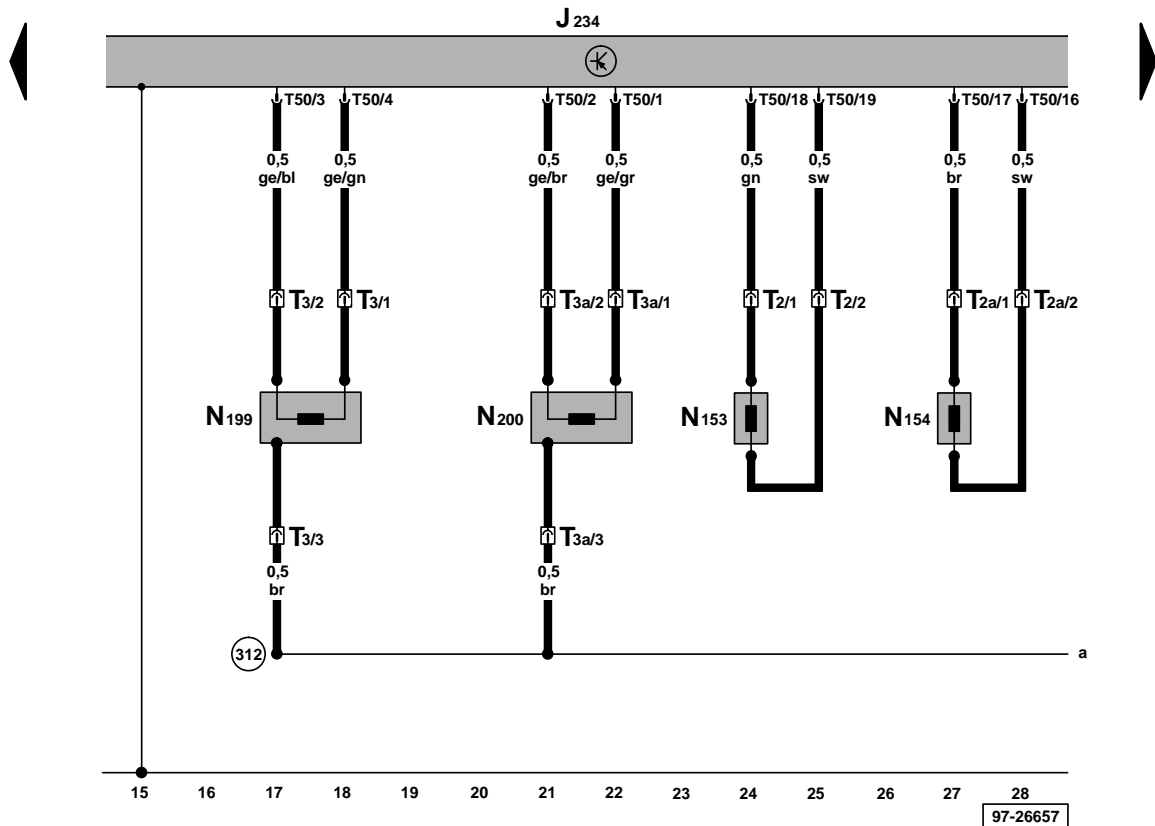

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

Steuergerät für Airbag, Kontrolllampe für Airbag

- D - Zündanlaßschalter
- J234 - Steuergerät für Airbag, hinter der Konsole unten
- J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
- J379 - Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage
- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem
- K75 - Kontrolllampe für Airbag, im Schalttafeleinsatz
- T4 - Steckverbindung, 4-fach, hinter der Schalttafel rechts (Anschluß für Reparaturleitungsstrang)
- T16 - Steckverbindung, 16-fach, in der Schalttafel mitte, Anschluß Eigendiagnose
- T32 - Steckverbindung, 32-fach, blau
- T50 - Steckverbindung, 50-fach

- (42) - Massepunkt neben Lenksäule
- (81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
- (135) - Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
- (199) - Masseverbindung -3-, im Schalttafelleitungsstrang
- (312) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Airbag
- (A2) - Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungsstrang
- (A76) - Verbindung (K-Diagnoseleitung), im Schalttafelleitungsstrang
- (A125) - Verbindung (Crash-Signal), im Schalttafelleitungsstrang

- * - Bei Fahrzeugen ab Mai 1998
- - Nur bei Fahrzeugen bis April 1998

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

