


## Anhängerbetrieb,

ab Mai 1999

Anhängerbetrieb Limousinen Modelle ⇒ Stromlaufplan 36

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbaorte"

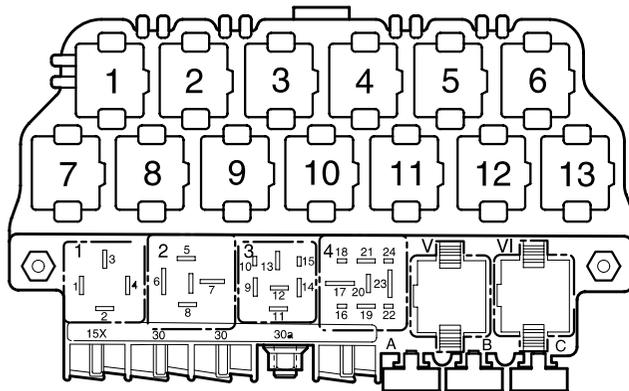


97-14163

### Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila

**Blinklicht hinten links, Rückfahrlicht links, Schlußlicht links, Bremslicht links, Nebelschlußleuchte**

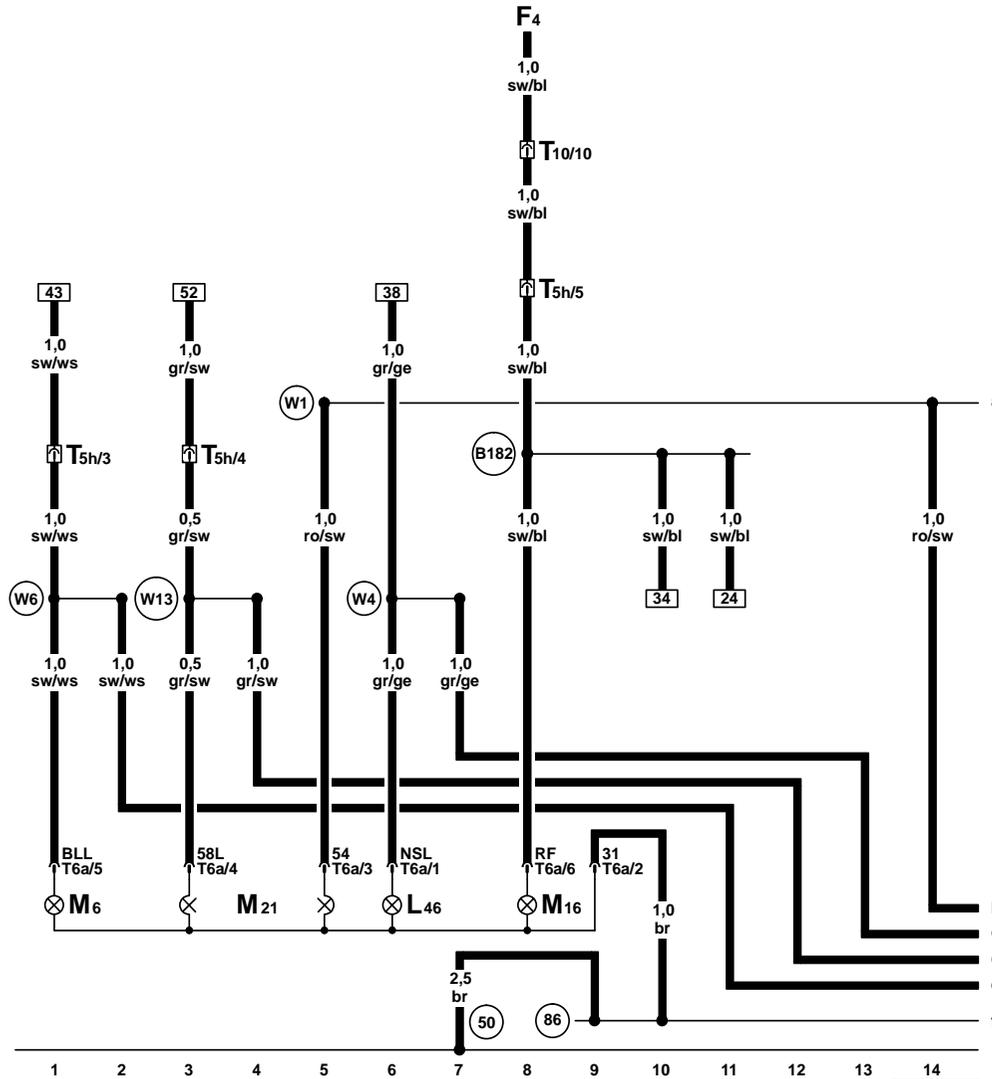

- F4 - Schalter für Rückfahrleuchten
- L46 - Lampe für Nebelschlußleuchte links
- M6 - Lampe für Blinklicht hinten links
- M16 - Lampe für Rückfahrlicht links
- M21 - Lampe für Brems- und Schlußlicht links
- T5h - Steckverbindung, 5-fach, Nähe A-Säule links unten, im Leitungsstrang eingewickelt
- T6a - Steckverbindung, 6-fach
- T10 - Steckverbindung, 10-fach, orange, im Schutzgehäuse für Steckverbindungen, im Wasserkasten links

- (50) - Massepunkt, Kofferraum links
- (86) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
- (B182) - Verbindung (RF), im Leitungsstrang Innenraum
- (W1) - Plusverbindung (54) im Leitungsstrang hinten
- (W4) - Verbindung -1- (Nebelschlußleuchte), im Leitungsstrang hinten
- (W6) - Verbindung (Blinker links), in Leitungsstrang hinten
- (W13) - Verbindung (58L), im Leitungsstrang hinten

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange






**Blinklicht hinten rechts, Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, hochgesetztes Bremslicht, Rückfahrlicht rechts**

- F – Bremslichtschalter
- M8 – Lampe für Blinklicht hinten rechts
- M17 – Lampe für Rückfahrlicht rechts
- M22 – Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts
- M25 – Lampe für hochgesetztes Bremslicht
- T5 – Steckverbindung, 5-fach, schwarz, Kupplungsstation D-Säule links
- T5i – Steckverbindung, 5-fach, Nähe A-Säule links unten, im Leitungsstrang eingewickelt
- T6b – Steckverbindung, 6-fach


- (50) – Massepunkt, Kofferraum links
- (86) – Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
- (218) – Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Heckklappe
- (A5) – Plusverbindung (Blinker rechts) im Schalttafelleitungsstrang
- (A18) – Verbindung (54), im Schalttafelleitungsstrang
- (A89) – Verbindung (54), im Schalttafelleitungsstrang
- (W1) – Plusverbindung (54) im Leitungsstrang hinten
- (W7) – Verbindung (Blinker rechts), im Leitungsstrang hinten
- (W14) – Verbindung (58R), im Leitungsstrang hinten

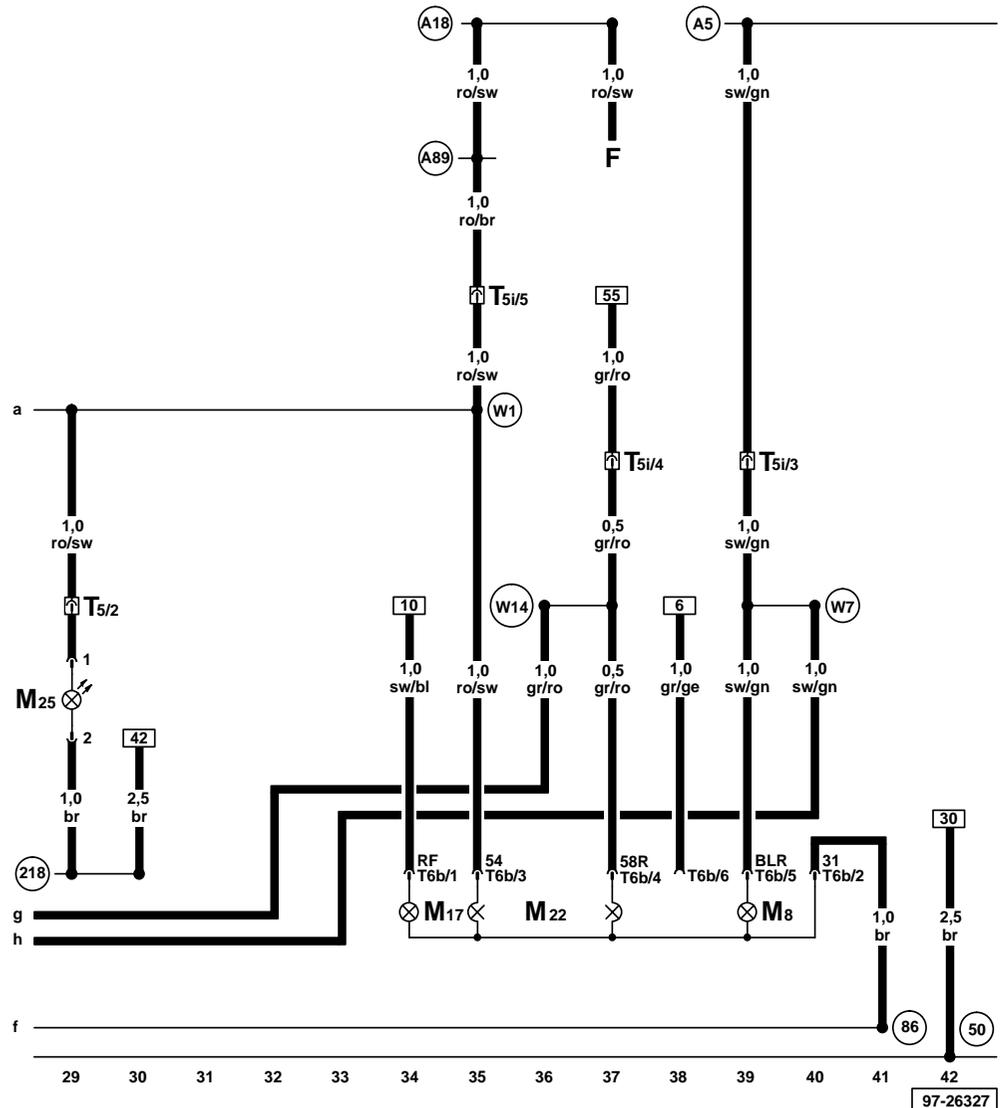

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange

Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Anhängerbetrieb, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampen für Blinker

- E2 - Blinkerschalter
  - E18 - Schalter für Nebelschlußleuchte
  - J1 - Blinkrelais
  - J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafel-einsatz
  - K13 - Kontrollampe für Nebelschlußleuchte
  - K18 - Kontrollampe für Anhängerbetrieb
  - K65 - Kontrollampe für Blinker links
  - K94 - Kontrollampe für Blinker rechts
  - M1 - Lampe für Standlicht links
  - M3 - Lampe für Standlicht rechts
  - S22 - Sicherung 22 im Sicherungshalter
  - S223 - Sicherung 23 im Sicherungshalter
  - T5i - Steckverbindung, 5-fach, Nähe A-Säule links unten, im Leitungsstrang eingewickelt
  - T8d - Steckverbindung, 8-fach
  - T12 - Steckverbindung, 12-fach
  - T17 - Steckverbindung, 17-fach, am Lichtschalter
  - T32 - Steckverbindung, 32-fach, blau
- (A5) - Plusverbindung (Blinker rechts) im Schalttafel-leitungsstrang
  - (A6) - Plusverbindung (Blinker links) im Schalttafel-leitungsstrang
  - (A84) - Verbindung (58L), im Schalttafel-leitungsstrang
  - (A85) - Verbindung (58R), im Schalttafel-leitungsstrang
  - (A88) - Verbindung (NSL), im Schalttafel-leitungsstrang

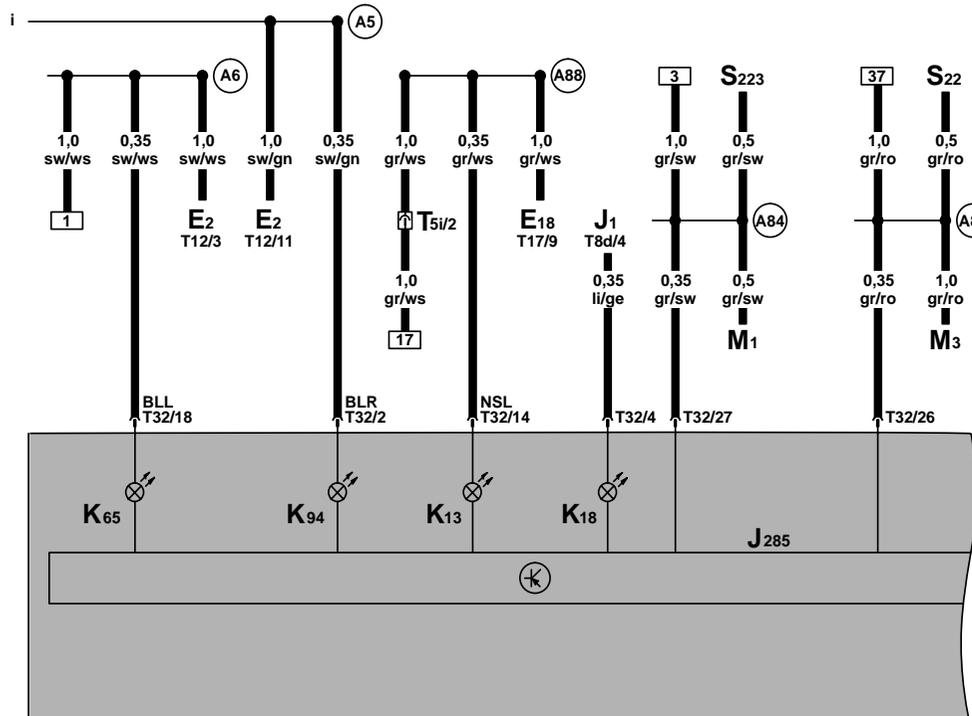

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

97-27049