


Heckklappenentriegelung,

nur für Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung und Komfortsystem

ab Mai 1999

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbaorte"

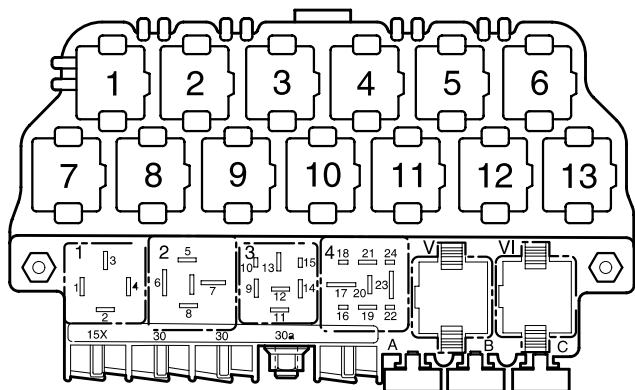

97-14163

Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte:

- 2** Steuergerät für Heckklappenentriegelung (407)

Relaisplätze auf der Relaisplatte:

Hinweis:

Die Klammer hinter der Teilebezeichnung verweist auf die Steuerungsnummer auf dem Gehäuse.

Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila




Steuergerät für Heckklappenentriegelung, Motor für Heckklappenentriegelung, Taster für Entriegelung (Heckklappengriff), Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe

- E234 – Taster für Entriegelung, Heckklappengriff
- F124 – Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe
- J546 – Steuergerät für Heckklappenentriegelung, auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger
- S14 – Sicherung 14 im Sicherungshalter
- T2b – Steckverbindung, 2-fach, in der Heckklappe
- T2c – Steckverbindung, 3-fach, in der Heckklappe
- T5d – Steckverbindung, 5-fach, braun, Kupplungsstation D-Säule rechts
- T5o – Steckverbindung, 5-fach, braun, in der Heckklappe
- V139 – Motor für Heckklappenentriegelung

- (42) – Massepunkt neben Lenksäule
- (81) – Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
- (98) – Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe
- (135) – Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
- (238) – Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Innenraum
- (501) – Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte
- (A29) – Verbindung (Innenleuchte), im Schalttafelleitungsstrang

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

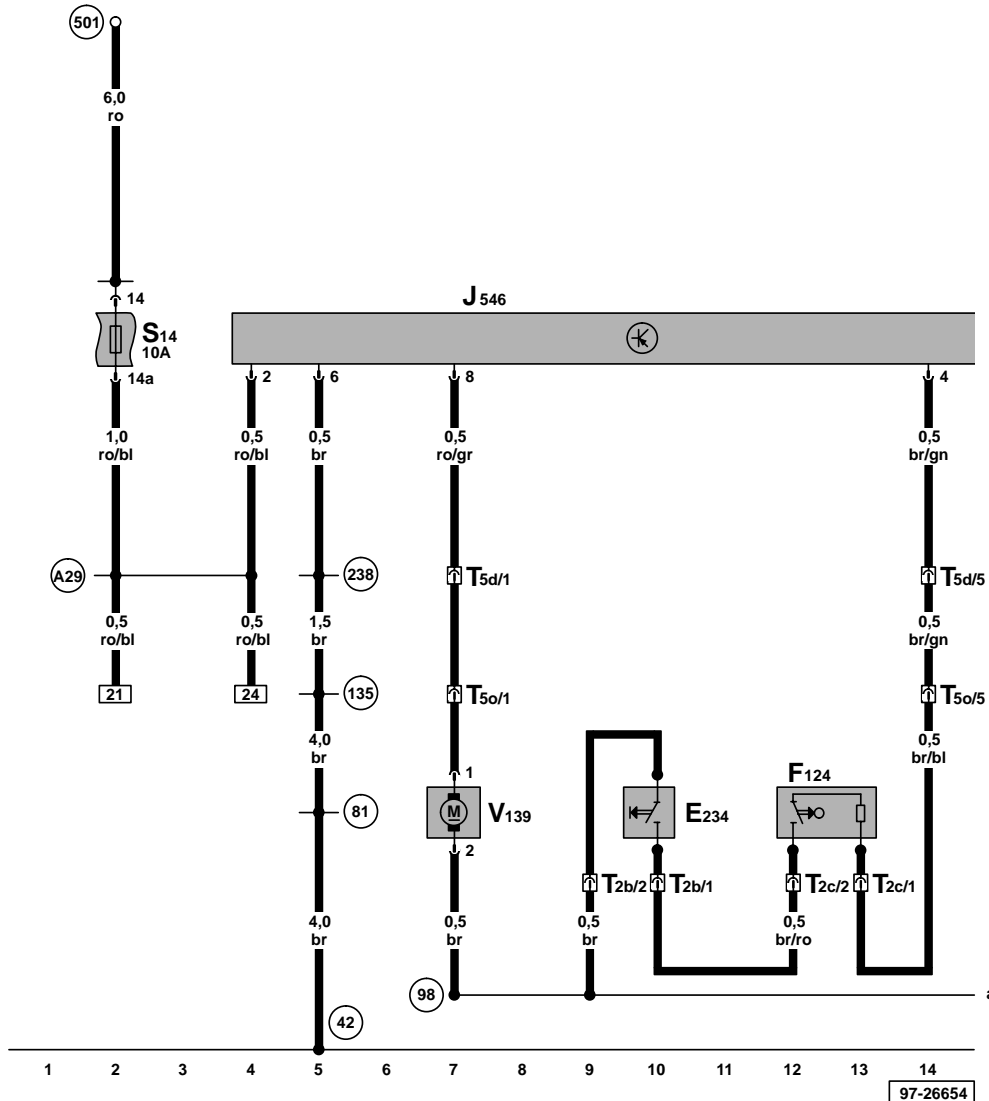


97-26654

Steuergerät für Heckklappenentriegelung, Kofferraumbeleuchtung

- E165 – Schalter für Heckklappenentriegelung
- F5 – Schalter für Kofferraumbeleuchtung
- J546 – Steuergerät für Heckklappenentriegelung, auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger
- K116 – Kontrolllampe für Heckklappe entriegelt
- T5 – Steckverbindung, 5-fach, schwarz, Kupplungsstation D-Säule links
- T5p – Steckverbindung, 5-fach, schwarz, in der Heckklappe
- T32 – Steckverbindung, 32-fach, blau
- W3 – Kofferraumleuchte
- W18 – Kofferraumleuchte links

- (50) – Massepunkt, Kofferraum links
- (98) – Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe
- (218) – Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Heckklappe
- (Q22) – Verbindung -1-, im Leitungsstrang Heckklappe
- (Q44) – Verbindung -2-, im Leitungsstrang Heckklappe

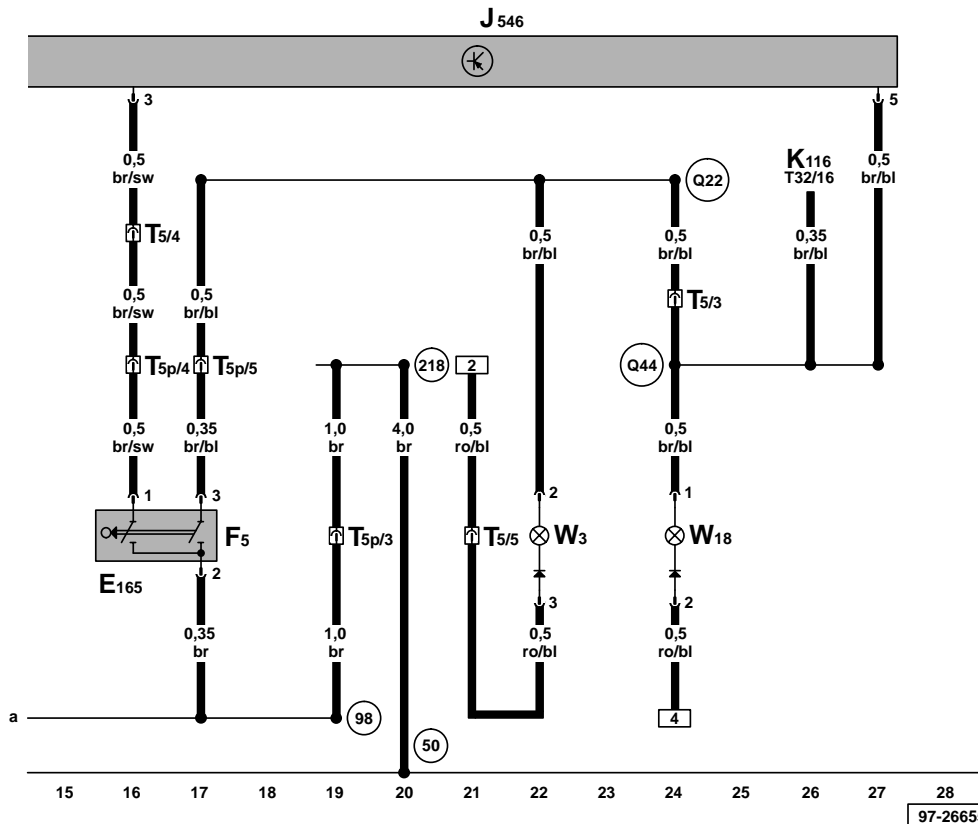

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange