
Lüfter für Kühlmittel,

● 1,6 I - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben APF, (ohne Klimaanlage)

ab Mai 1999

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

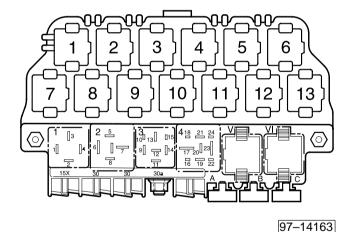

Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte:

Relaisplätze auf der Relaisplatte:

2

Entlastungsrelais für X-Kontakt (18)

Hinweis:

Die Klammer hinter der Teilebezeichnung verweist auf die Steuerungsnummer auf dem Gehäuse.

Sicherungsfarben

30 A – grün

25 A - weiß

20 A – gelb


15 A – blau

10 A – rot

7,5 A – braun

5 A – beige

3 A - lila

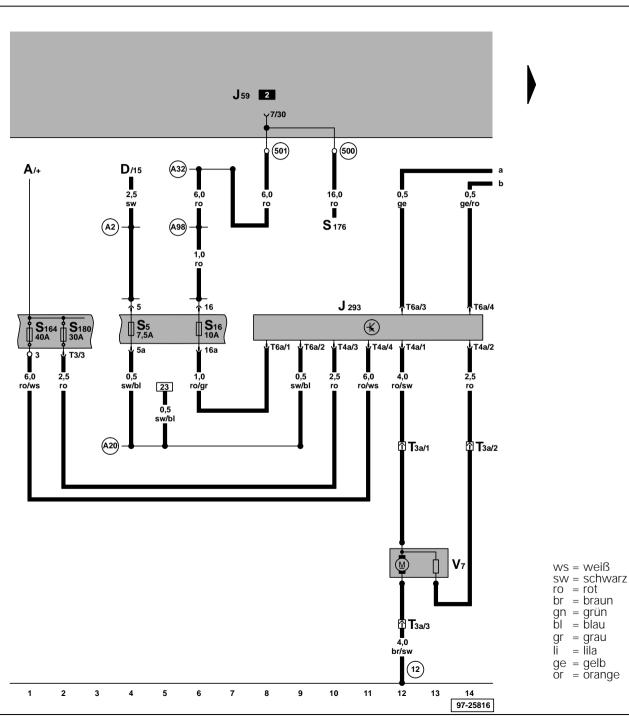

Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel

- Batterie

Zündanlaßschalter

J293 – Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, im

Motorraum vorn links

J59 - Entlastungsrelais für X-Kontakt

S5 - Sicherung 5 im Sicherungshalter

S16 - Sicherung 16 im Sicherungshalter

S164 - Sicherung -3- (30) im Sicherungshalter/Batterie

S176 - Sicherung -4- (30) im Sicherungshalter/Batterie

S180 - Sicherung -8- (30) im Sicherungshalter/Batterie

T3a - Steckverbindung, 3-fach, im Motorraum vorn

links

T4a - Steckverbindung, 4-fach

T6a - Steckverbindung, 6-fach

- Lüfter für Kühlmittel

Massepunkt, im Motorraum links

Schraubverbindung -1- (30), an der Relaisplatte

Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte


(A2 Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungs-

Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang **(**A20

Plusverbindung (30), im Schalttafelleitungs-

(A98) Plusverbindung -4- (30), im Schalttafelleitungsstrang



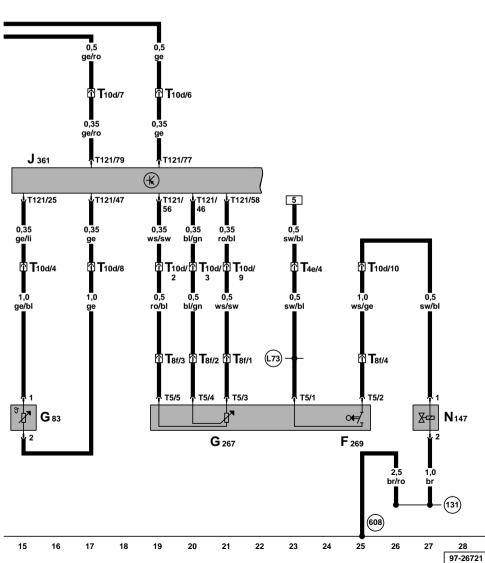

Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur Kühlerausgang, Potentiometer für Drehknopf Temperaturwahl, Schalter für Stellung Temperaturklappe, Zweiwegeventil für Kühlmittelabsperrventil

- F269 Schalter für Stellung Temperaturklappe*
- G83 Geber für Kühlmitteltemperatur Kühlerausgang
- G267 Potentiometer für Drehknopf Temperaturwahl*
- J361 Steuergerät für Simos, im Wasserkasten mitte
- N147 Zweiwegeventil für Kühlmittelabsperrventil
- T4e Steckverbindung, 4-fach, hinter der Schalttafel mitte (bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage)
- T5 Steckverbindung, 5-fach
- T8f Steckverbindung, 8-fach, hinter der Schalttafel mitte
- T10d Steckverbindung, 10-fach, grün, im Schutzgehäuse für Steckverbindungen, im Wasserkasten links
- T121 Steckverbindung, 121-fach
- (131) Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Motorraum
- (608) Massepunkt im Wasserkasten mitte
- (L73) Verbindung (15a), im Leitungsstrang Frischluftgebläse
- F269 ist geschlossen wenn G267 auf Linksanschlag steht.

ws = weiß

li = lila ge = gelb

or = orange