


## Radioanlagen,

- alpha
- beta
- beta mit CD-Wechsler
- gamma
- gamma mit CD-Wechsler

ab Mai 2000

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbaorte"

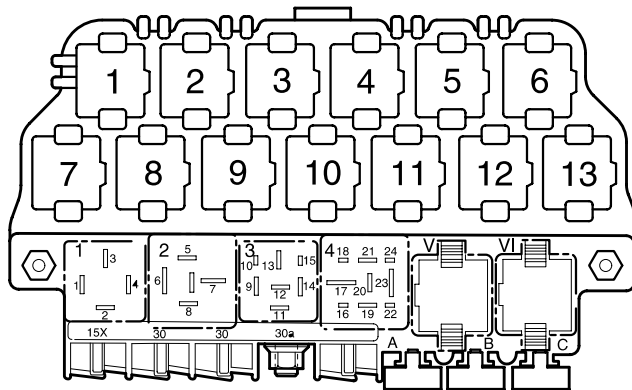


97-14163

## Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila

Radio, CD-Wechsler, Lautsprecher vorn links

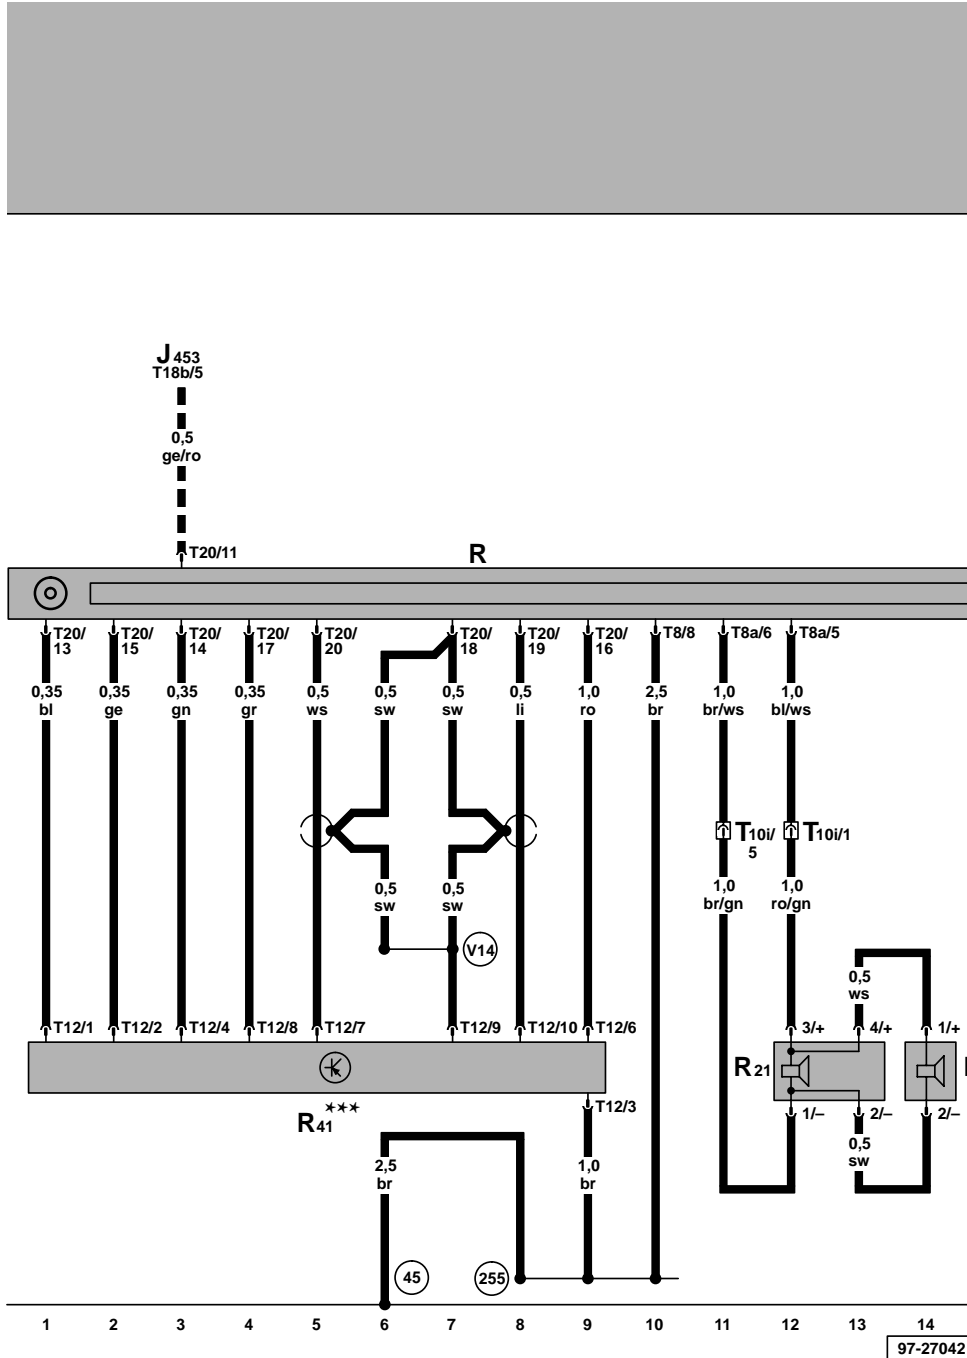

- J453 – Steuergerät für Multifunktionslenkrad
- R – Radio
- R20 – Hochtonlautsprecher vorn links, in der Tür
- R21 – Tieftonlautsprecher vorn links, in der Tür
- R41 – CD-Wechsler, im Kofferraum hinten links\*\*\*
- T8 – Steckverbindung, 8-fach
- T8a – Steckverbindung, 8-fach
- T10i – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule links
- T12 – Steckverbindung, 12-fach
- T18b – Steckverbindung, 18-fach
- T20 – Steckverbindung, 20-fach, grün (Display)


- (45) – Massepunkt, hinter Schalttafel - Mitte
- (255) – Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Radio
- (V14) – Verbindung (Abschirmung), im Leitungsstrang CD-Wechsler

\*\*\* – Nicht bei Radio "alpha"  
 - - - Nur bei Fahrzeugen mit Multifunktionslenkrad

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

97-27042

Radio, Lautsprecher vorn rechts, Lautsprecher hinten

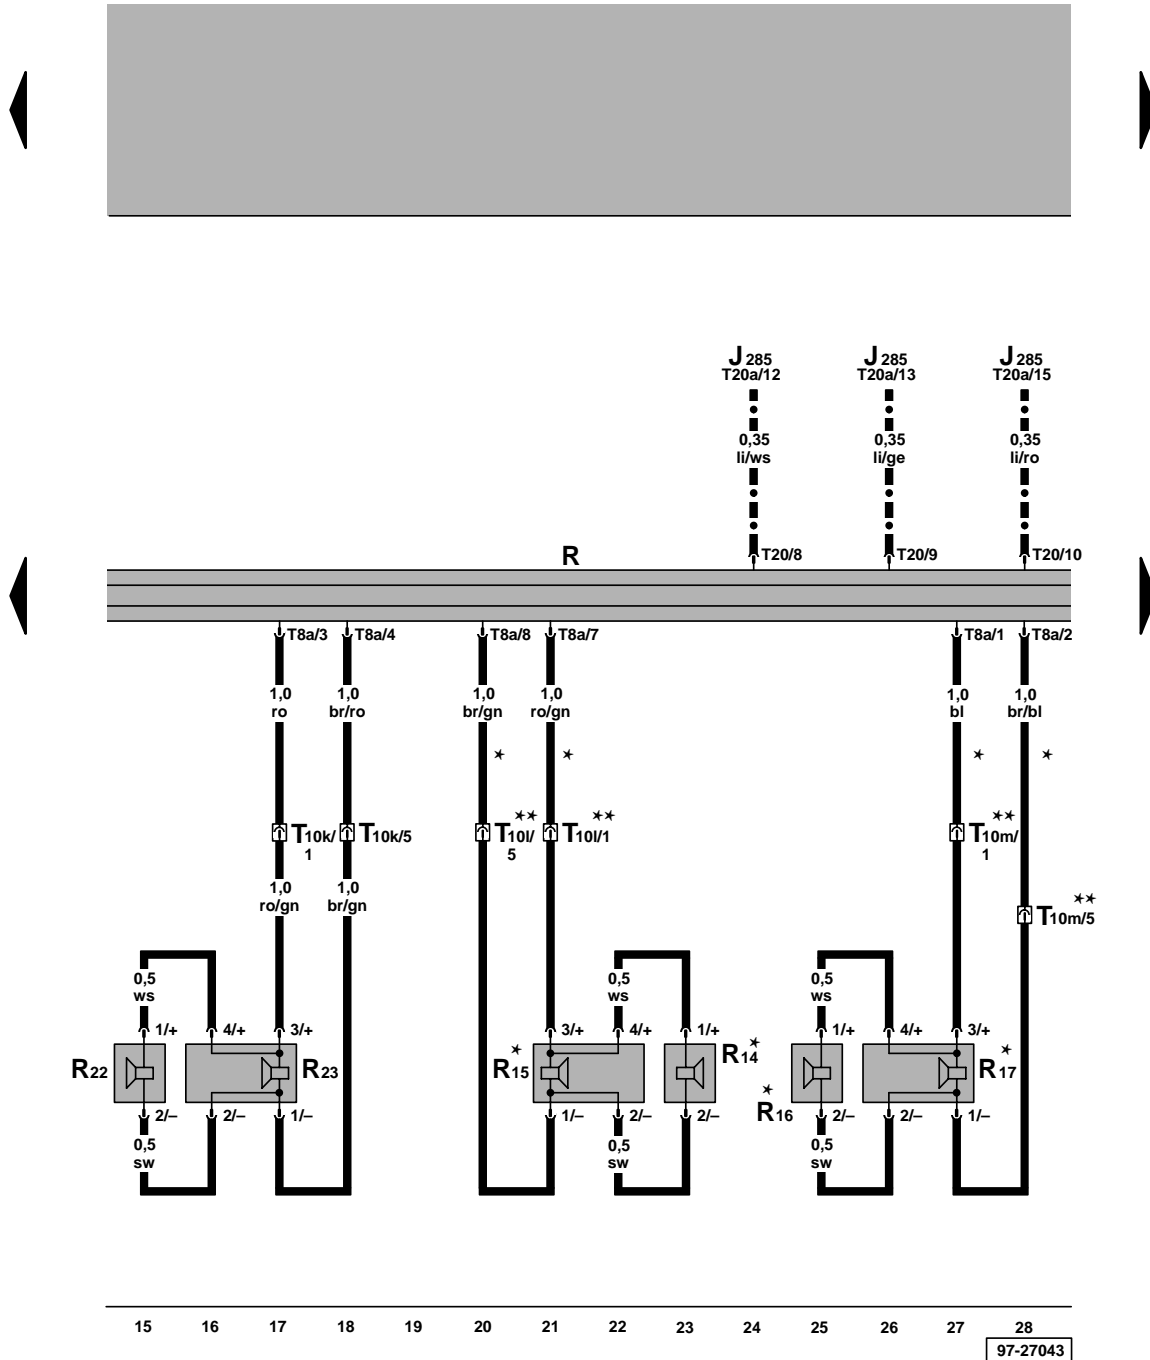

J285 – Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafel-einsatz

R – Radio

R14 – Hochtonlautsprecher hinten links

R15 – Tieftonlautsprecher hinten links

R16 – Hochtonlautsprecher hinten rechts

R17 – Tieftonlautsprecher hinten rechts

R22 – Hochtonlautsprecher vorn rechts

R23 – Tieftonlautsprecher vorn rechts

T8a – Steckverbindung, 8-fach

T10k – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule rechts

T10l – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation B-Säule links

T10m – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation B-Säule rechts

T20 – Steckverbindung, 20-fach, grün (Display)

T20a – Steckverbindung, 20-fach, rot

\* – Nicht bei Radio "alpha" und "beta"


\*\* – Nicht bei 2-türer

—•—•— Nur bei Radio "Gamma" mit Zweit-Display im Schalttafeleinsatz

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

Radio, Antenne

- D - Zündanlaßschalter
- E20 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente
- J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafel-einsatz
- R - Radio
- R11 - Antenne
- R24 - Antennenverstärker
- S237 - Sicherung 37 im Sicherungshalter
- S242 - Sicherung 42 im Sicherungshalter
- T1 - Steckverbindung, 1-fach, Nähe Dachantenne
- T6c - Steckverbindung, 6-fach
- T8 - Steckverbindung, 8-fach
- T16 - Steckverbindung, 16-fach, in der Schalttafel mitte, Anschluß Eigendiagnose
- T32 - Steckverbindung, 32-fach, blau
- (501) - Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte
- (A4) - Plusverbindung (58b) im Schalttafelleitungsstrang
- (A21) - Verbindung (86S), im Schalttafelleitungsstrang
- (A23) - Verbindung (30a), im Schalttafelleitungsstrang
- (A27) - Verbindung (Geschwindigkeitssignal), im Schalttafelleitungsstrang
- (A76) - Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Schalttafel-leitungsstrang

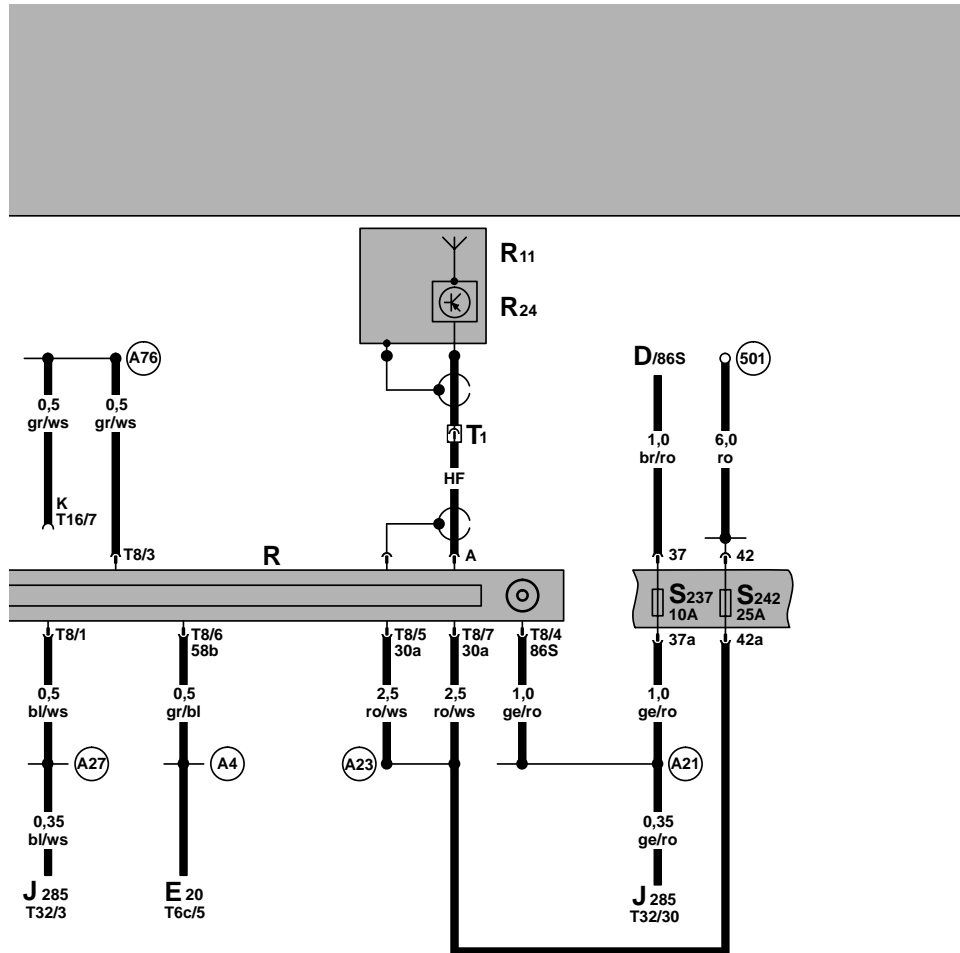

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

97-27044