

## Radioanlage prüfen

**Vor der Fehlersuche bitte unbedingt die Batterie-Minusklemme auf festen Sitz prüfen.**

### Inhaltsübersicht

- Radio ohne Funktion .....	17/2
- FM (UKW) Empfang gestört, schlecht, setzt aus .....	17/2
- Ein oder mehrere Lautsprecher ohne Funktion .....	17/3
- GALA (Geschwindigkeits-Abhängige Lautstärke-Anpassung) ohne Funktion .....	17/4
- LED für Anti-Diebstahl-Codierung blinkt nicht im ausgeschalteten Zustand .....	17/4
- Dachantenne prüfen .....	17/5
- Cassettenwiedergabe dumpf oder unsauber .....	17/6
- Autoreverse schaltet dauernd oder zu früh um .....	17/7

*Zur Fehlersuche werden folgende Hilfsmittel benötigt:*


- ◆ *Handmultimeter V.A.G 1526 bzw. V.A.G 1526 A*
- ◆ *Meßhilfsmittelset V.A.G 1594 A*
- ◆ *Prüfgerät für Anzeigeeinstrumente V.A.G. 1301*
- ◆ *Gültiger Stromlaufplan*
- ◆ *Ersatzantenne*
- ◆ *Bedienungsanleitung für das entsprechende Radio*

Führen Sie bitte nach der Fehlerbeseitigung eine Funktionsprüfung der Radioanlage durch.

Das Fehlersuchprogramm beginnt auf der nächsten Seite!

**Radio ohne Funktion**

Prüfvoraussetzung:  
 Sicherung S237 i.O.  
 Sicherung S242 i.O.

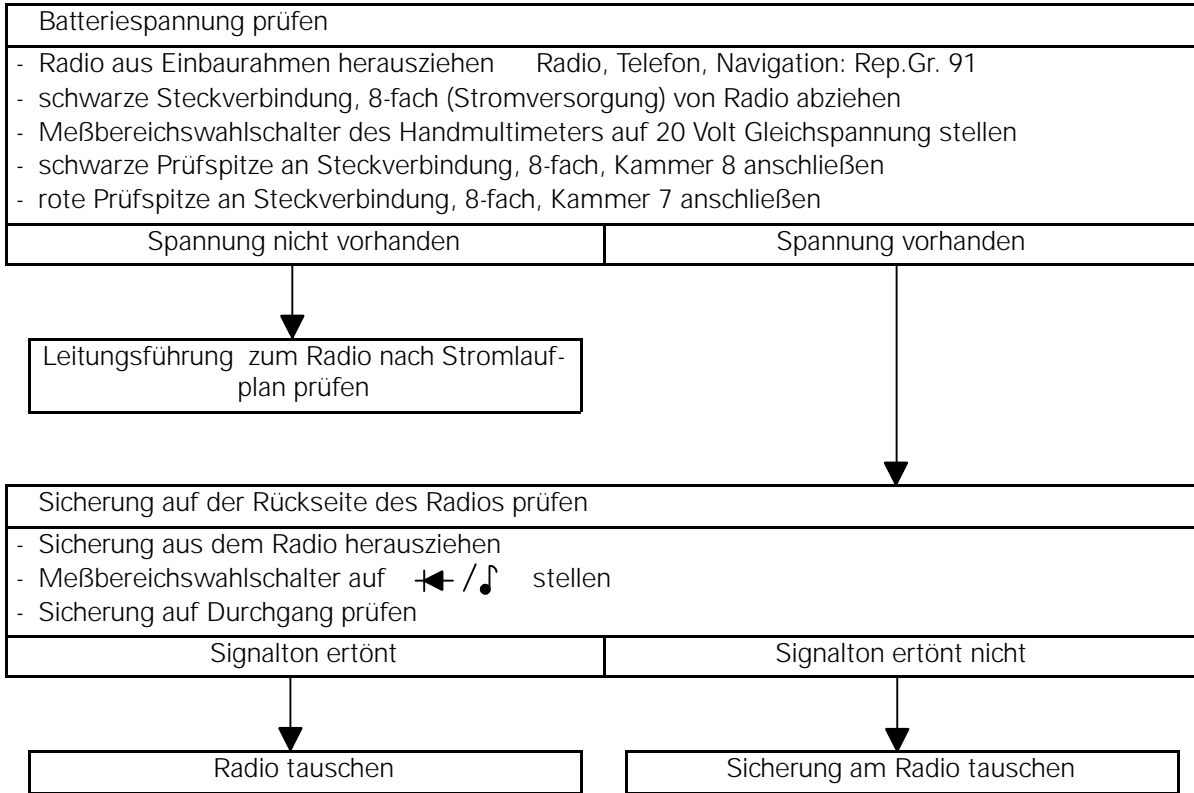


ENDE

**FM (UKW) Empfang gestört, schlecht oder setzt aus**

Prüfvoraussetzungen:

- ◆ FM-Taste gedrückt
- ◆ Gut zu empfangender Sender eingestellt
- ◆ Stabantenne vollständig ausgezogen bzw. Dachantenne montiert
- ◆ Empfangsbedingungen i.O. (nicht in der Halle prüfen)

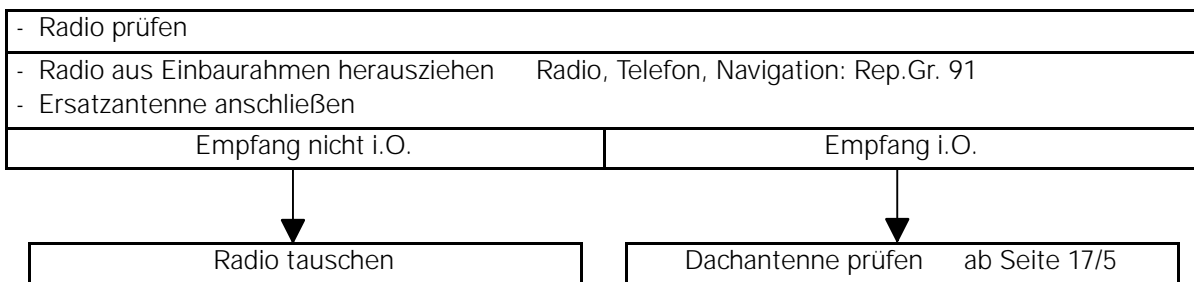


ENDE

Ein oder mehrere Lautsprecher ohne Funktion

Prüfvoraussetzungen:

- ◆ Bei Radio "gamma" richtige Einstellung des Überblendreglers
- ◆ Stecker für Lautsprecher am Radio richtig gesteckt

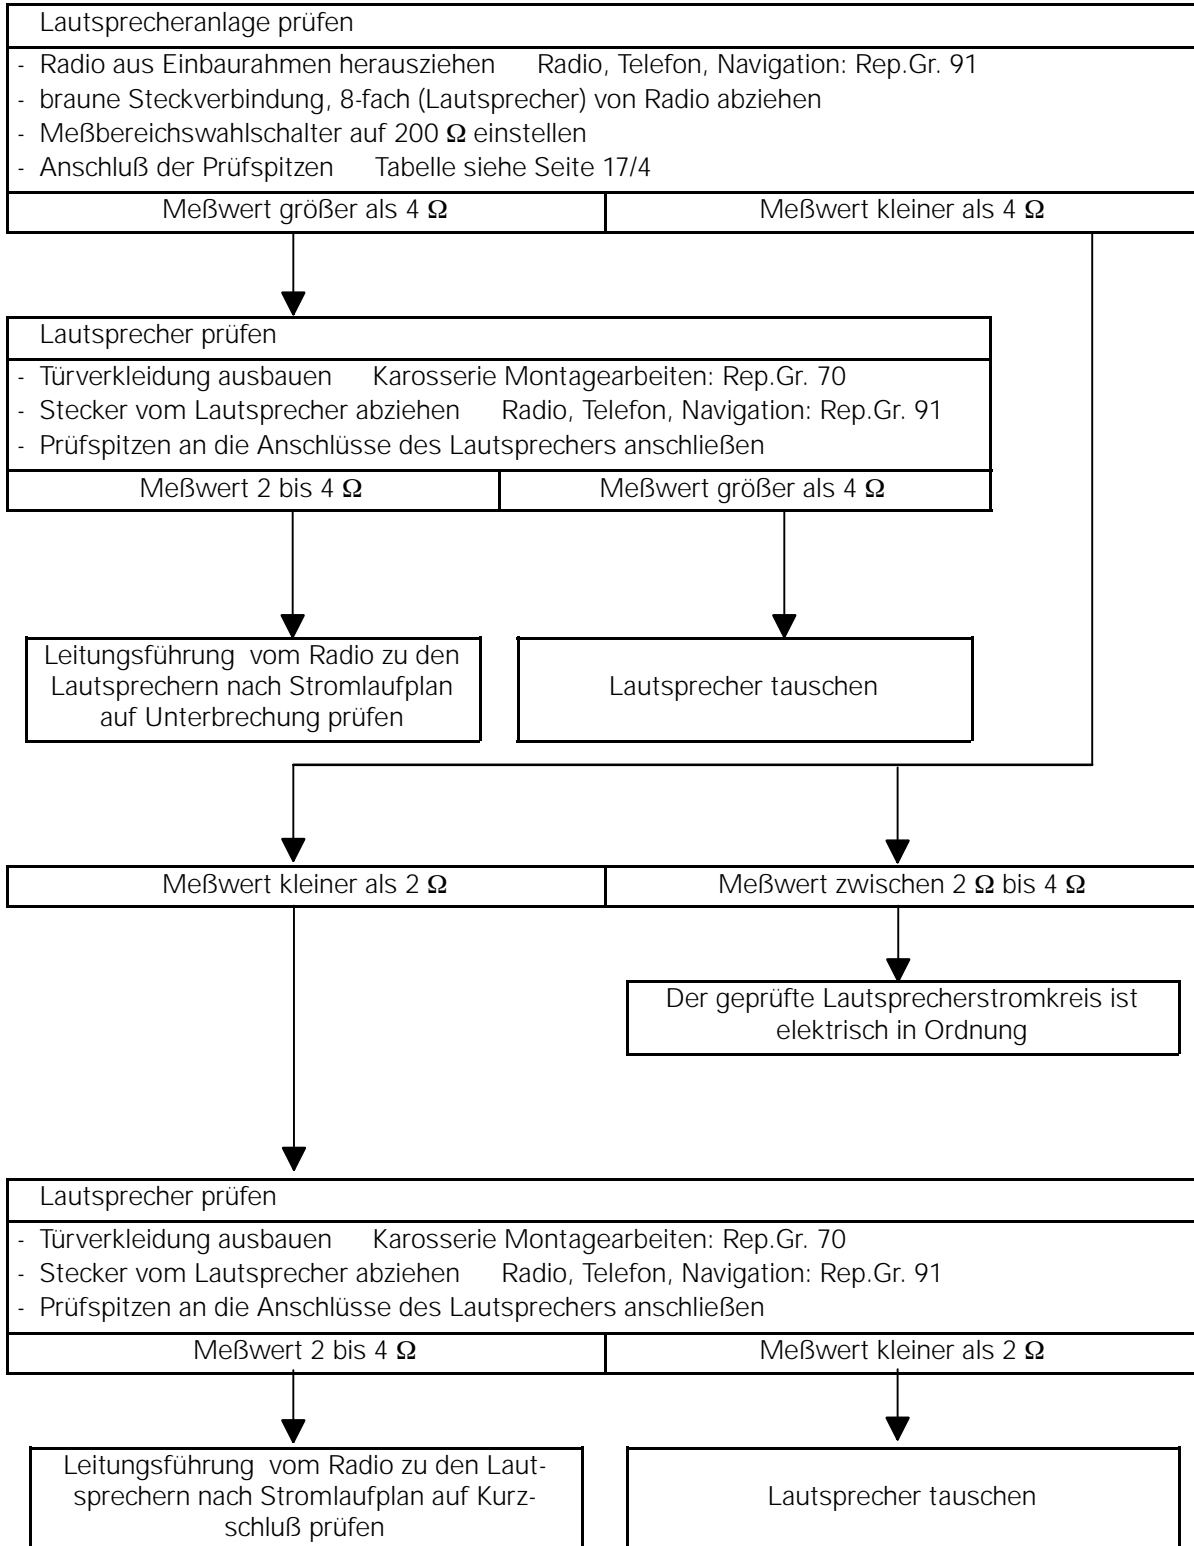

Anschluß an der braunen 8-fach Steckverbindung (Lautsprecher)


Prüfspitze	Lautsprecher vorn links	Lautsprecher vorn rechts	Lautsprecher hinten links	Lautsprecher hinten rechts
rote	Kammer 5	Kammer 3	Kammer 7	Kammer 1
schwarze	Kammer 6	Kammer 4	Kammer 8	Kammer 2

ENDE

**GALA (Geschwindigkeits-Abhängige Lautstärke-Anpassung) ohne Funktion**


Prüfvoraussetzungen:


- ◆ GALA richtig eingestellt    Bedienungsanleitung
- ◆ Geschwindigkeitsmesser i.O.

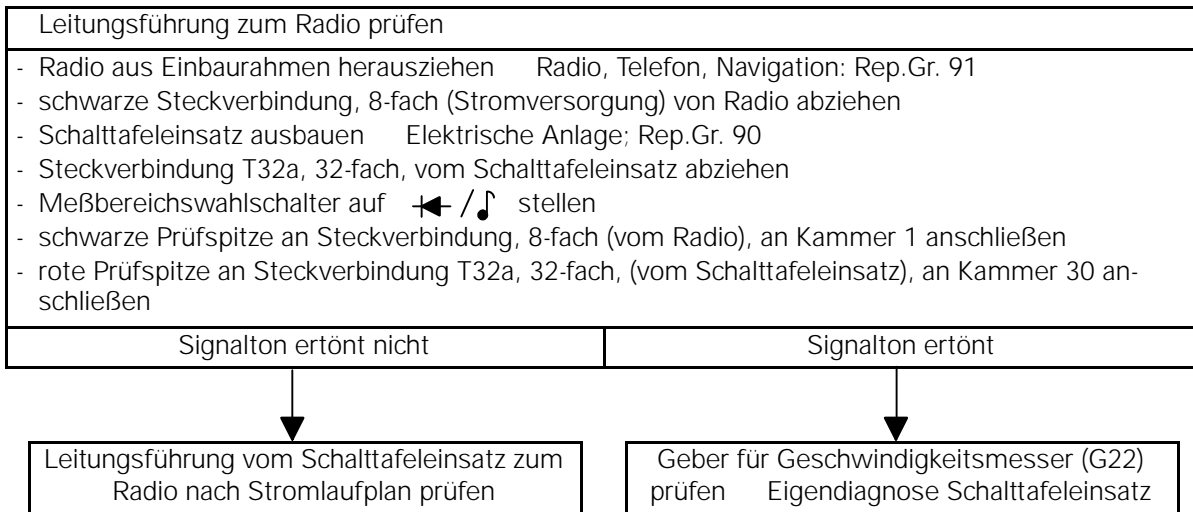


ENDE


**LED für Anti-Diebstahl-Codierung blinkt nicht im ausgeschalteten Zustand**

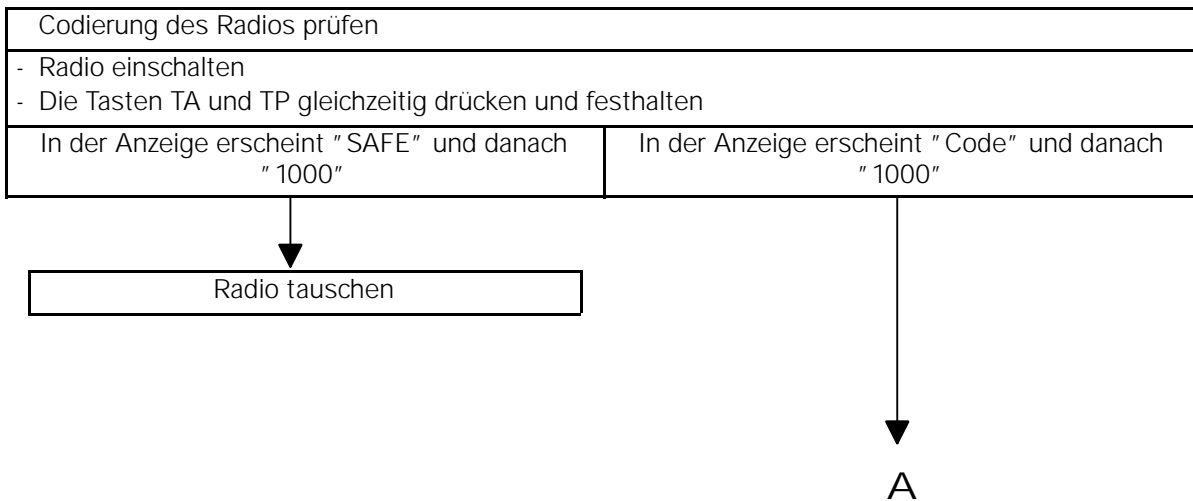

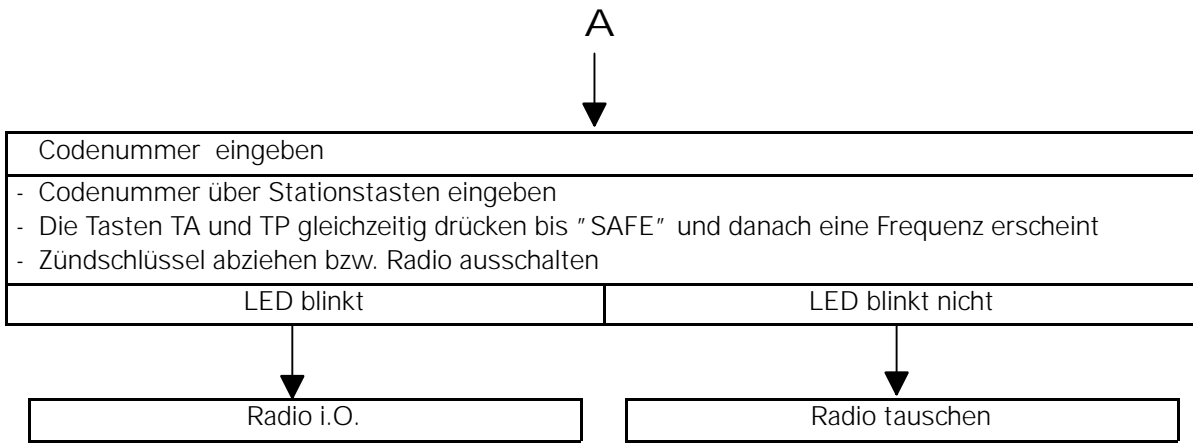

**Dachantenne prüfen**

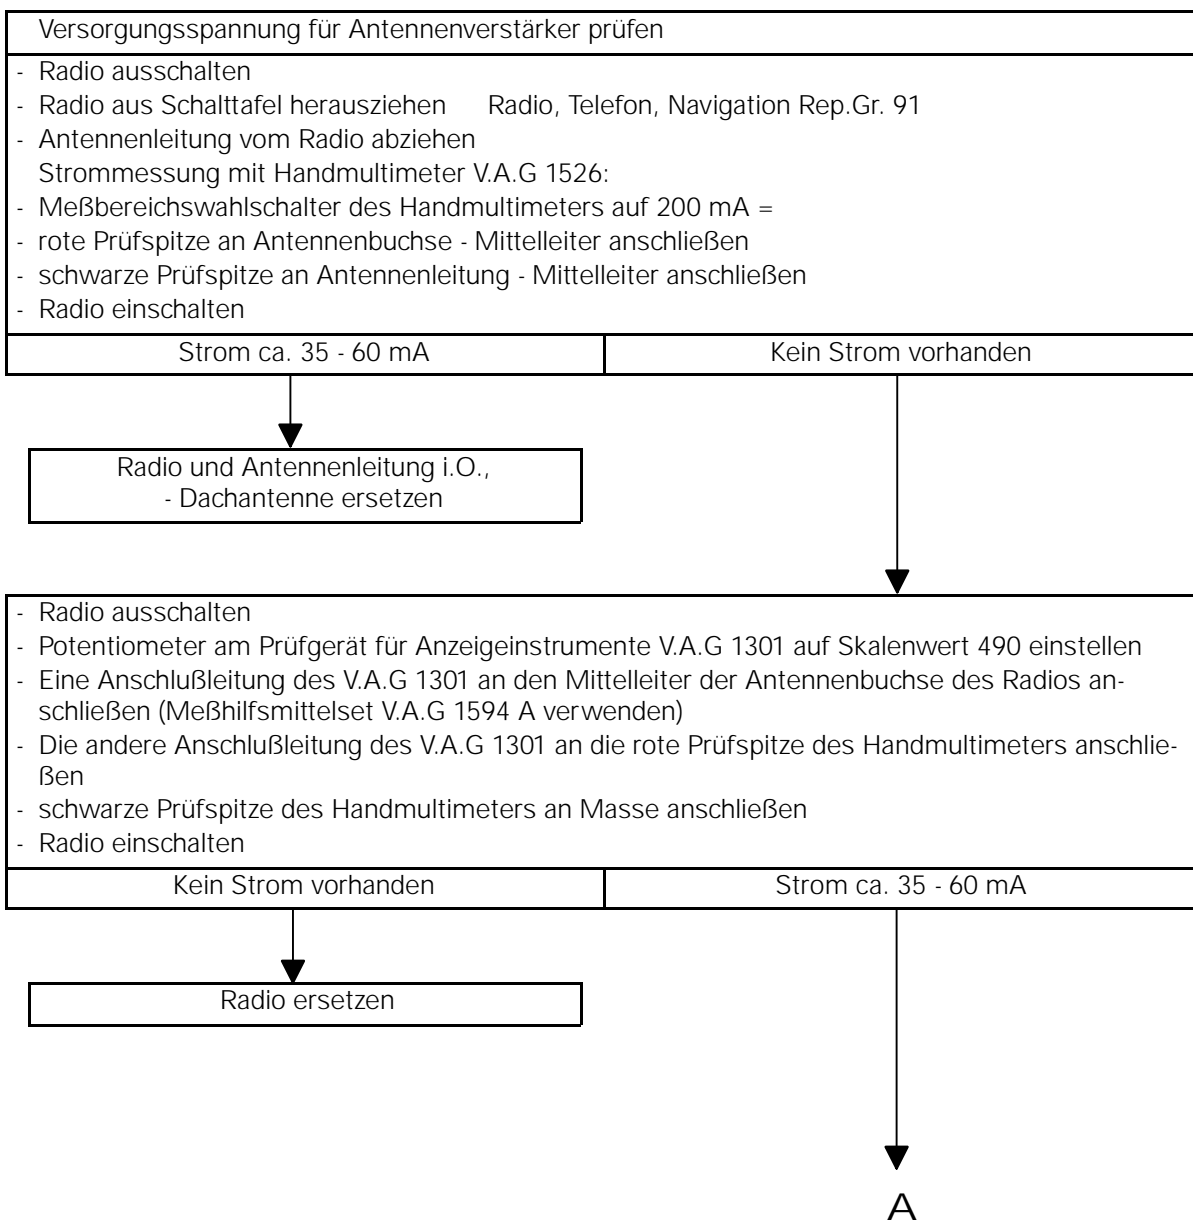



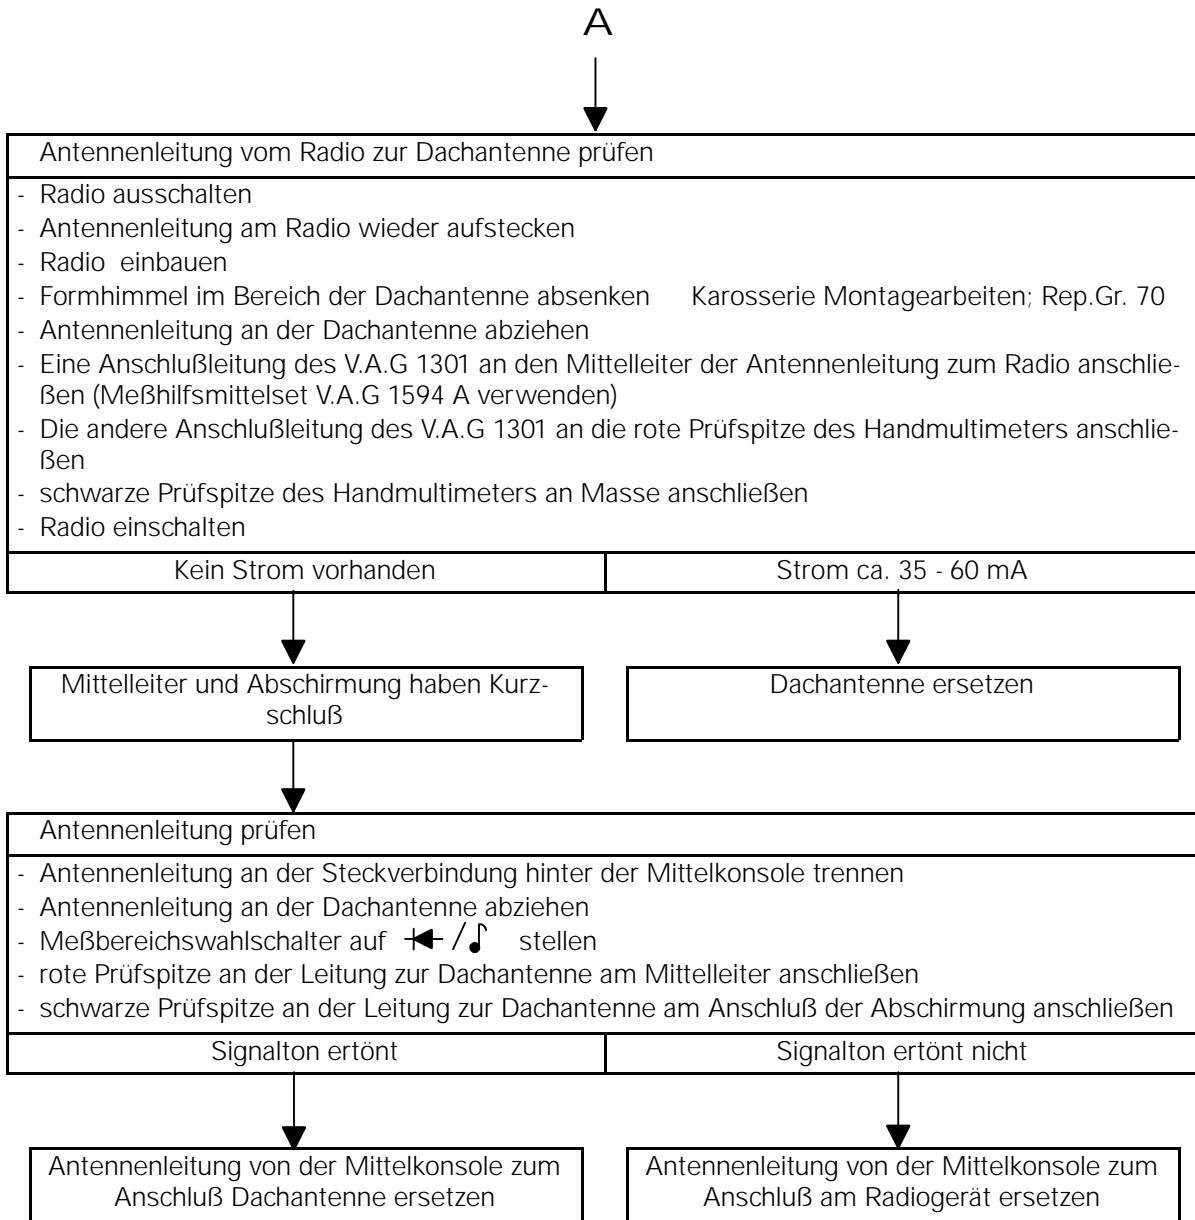


ENDE

**Cassettenwiedergabe dumpf oder unsauber**

*Prüfvoraussetzungen:*  
*Rundfunkwiedergabe i.O.*

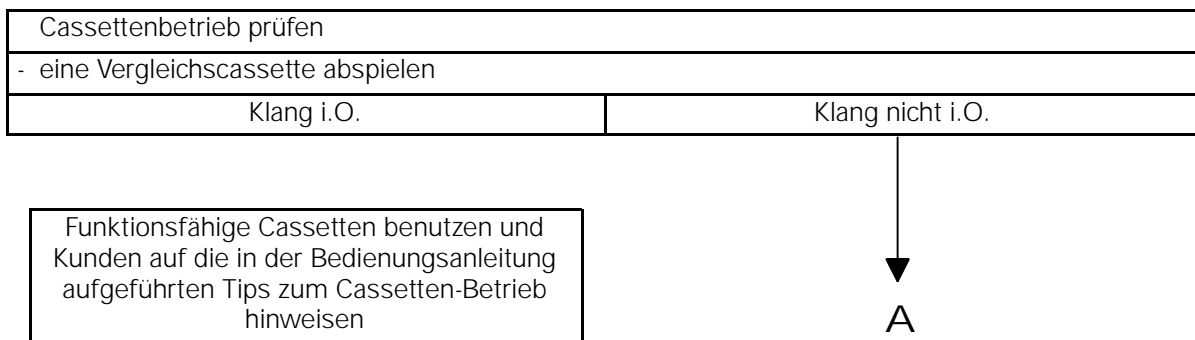

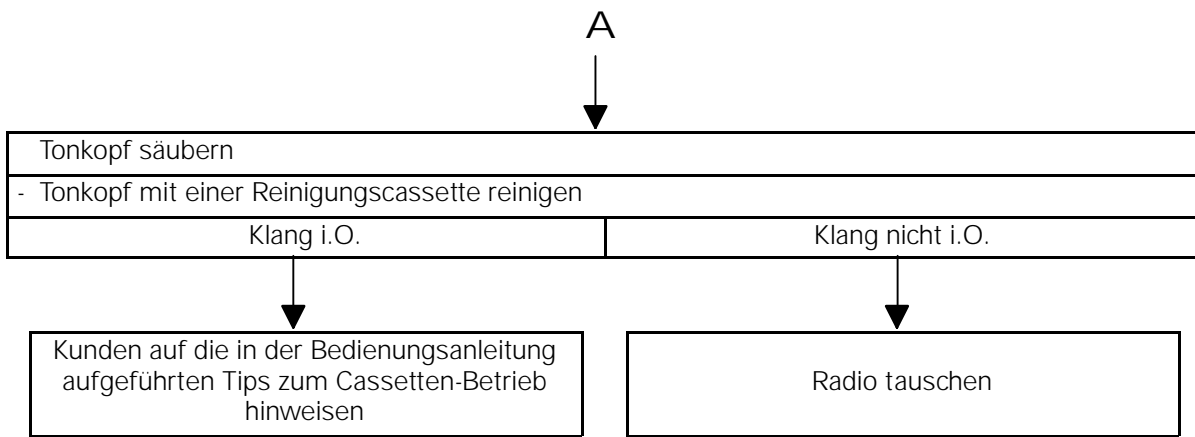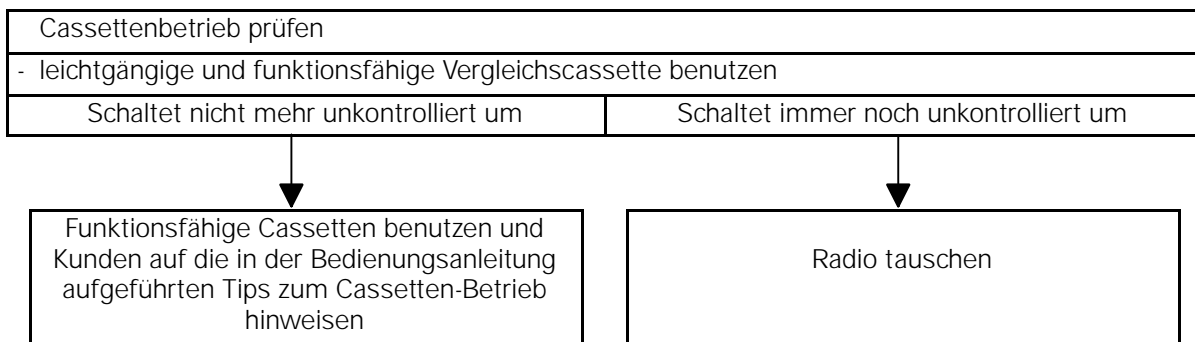**Autoreverse schaltet dauernd oder zu früh um**

ENDE