

Einbauanleitung Kabelbaum Sitzverstellung


Als erstes gilt: **Bei allen Arbeiten an der Zentralelektrik Batterie abklemmen!!!**

Anschlussanleitung:

Siehe Bild:



Die rote Leitung (KL 30 Dauerplus) kommt in den Sicherungsträger. Die Sicherung hierfür ist die S 44 und wird mit 30 A abgesichert. Hier müsst ihr die rosa Zusatzverriegelung ca. 5 mm nach unten drücken. Dann steckt ihr die Rote Leitung vom Kabelbaum an die Stelle der weiß- roten Leitung auf dem Bild. Die einzelne rote Leitung steckt ihr in den zweiten Steckplatz dieser Sicherung (auf dem Bild ebenfalls eine rote Leitung). Das andere Ende dieser Leitung hat einen 6mm Kabelschuh den ihr an die Schraubklemme unten am Relaisträger mit der Bezeichnung Kl.30 befestigt. Das Ganze wird mit der schwarzen Leitung wiederholt. Dafür ist die Sicherung S1 vorgesehen. Also sie schwarze Leitung vom Kabelbaum in einen Steckplatz dieser Sicherung stecken. In den anderen Steckplatz wird die mitgelieferte schwarze Leitung gesteckt. Das andere Ende dieses Kabelstückes kommt unten am Relaisträger an die Schraubklemme mit der Bezeichnung 75X. Die Sicherung S1 wird mit 10 A abgesichert.

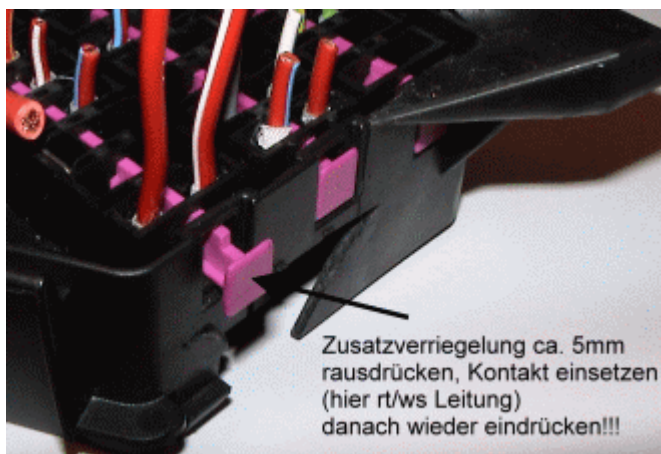

Die braune Leitung wird an den Massepunkt neben der Dockingstation an der A-Säule festgeschraubt.

[Zurück zur Hauptseite](#)