
Klimaanlage,

- 1,6 I Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AEH
 - 1,6 I Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AKL
- 1,8 I Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben AGN
- 1,8 I Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AGU
- 2,0 I Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben APK
 - 2,0 I Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AQY
- 1,9 I Saugdieselmotor/50 kW, Motorkennbuchstaben AGP,
 - 1,9 I Saugdieselmotor/50 kW, Motorkennbuchstaben AQM
- 1,9 I Turbodieselmotor/66 kW, Motorkennbuchstaben AGR
- 1,9 I Turbodieselmotor/66 kW, Motorkennbuchstaben ALH

ab Oktober 1997

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

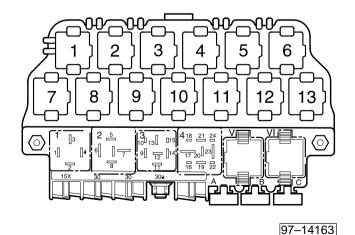

Sicherungsfarben

30 A – grün

25 A - weiß

20 A - gelb


15 A – blau

10 A - rot

7,5 A – braun

5 A – beige

3 A – lila

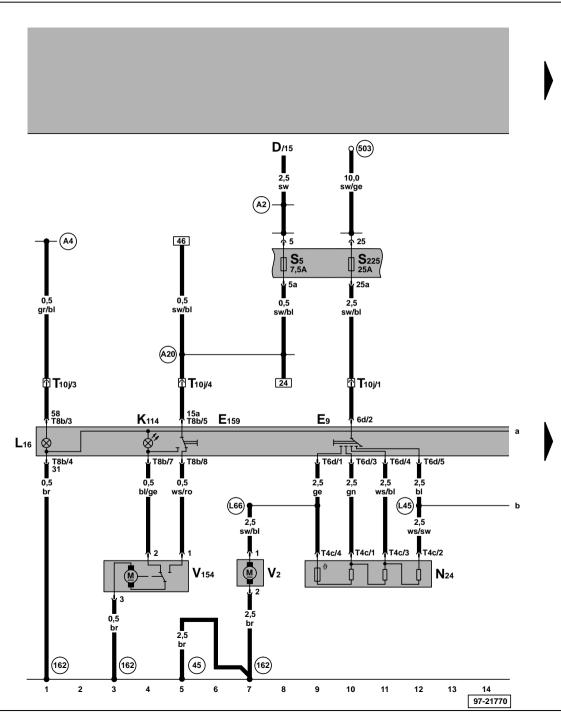

Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischund Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe

- Zündanlaßschalter

Schalter für Frischluftgebläse

E159 – Schalter für Frisch- und Umluftklappe

K114 – Kontrollampe für Frisch- und Umluftbetrieb

L16 - Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung

N24 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit

Überhitzungssicherung

S5 – Sicherung 5 im Sicherungshalter

S225 - Sicherung 25 im Sicherungshalter

T4c - Steckverbindung, 4-fach

T6d - Steckverbindung, 6-fach

T8b - Steckverbindung, 8-fach

T10j - Steckverbindung, 10-fach, hinter der Schalttafel

mitte

Frischluftgebläse

V154 – Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe

Massepunkt, hinter Schalttafel - Mitte 45

Masseverbindung, im Leitungsstrang 162

Gebläsemotor

Schraubverbindung (75X), an der Relaisplatte

(A2) Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungs-

(A4) Plusverbindung (58b) im Schalttafelleitungs-

Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang

Verbindung, im Leitungsstrang Betätigung-Klimaanlage

Verbindung, im Leitungsstrang Heizungsgebläse

ro = rot

br = braun

gn = grün


bl = blau

gr = grau

li = lila

ge = gelb



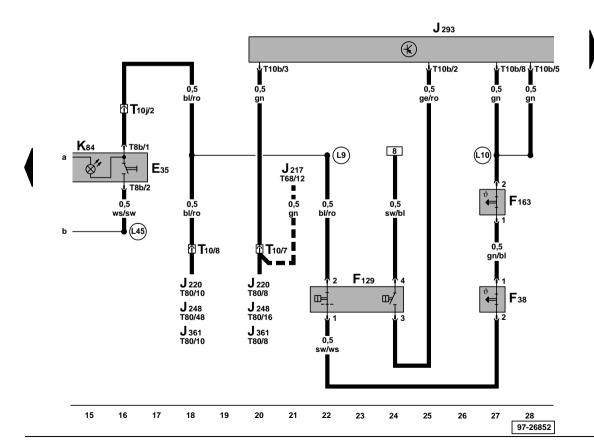

Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Druckschalter für Klimaanlage, Thermoschalter für Klimaanlage-Abschaltung, Außentemperaturschalter

- E35 Schalter für Klimaanlage
- F38 Außentemperaturschalter
- F129 Druckschalter für Klimaanlage
- F163 Thermoschalter für Klimaanlage-Abschaltung
- J217 Steuergerät für autom. Getriebe
- J220 Steuergerät für Motronic
- J248 Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage
- J293 Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, im Motorraum vorn links
- J361 Steuergerät für Simos, im Wasserkasten mitte
- K84 Kontrollampe für Klimaanlage
- T8b Steckverbindung, 8-fach
- T10 Steckverbindung, 10-fach, orange, im Schutzgehäuse für Steckverbindungen, im Wasserkasten links
- T10b Steckverbindung, 10-fach
- T10j Steckverbindung, 10-fach, hinter der Schalttafel mitte
- T68 Steckverbindung, 68-fach
- T80 Steckverbindung, 80-fach
- (L9) Verbindung -1-,im Leitungsstrang Klimaanlage
- (L10) Verbindung -2-,im Leitungsstrang Klimaanlage
- (L45) Verbindung, im Leitungsstrang Betätigung Klimaanlage
- --- Nur bei Fahrzeugen mit autom. Getriebe

ws = weiß

sw = schwarz ro = rot

br = braun

gn = grün

bl = blau

gr = grau

li = lila ge = gelb



J 293 (K) T10b/6 4T4a/2 L T4a/1 T10b/10 br/sw ro/ws ro/sw gn/sw (C11) 4,0 ro/sw 4,0 ro/sw **҈Т**3a/1 **1 T**3b/1 ₫ **T**4/3 M **V**7 | **N**25 **V**35 T3a/2 T3a/3 **Тзь/2 Тзь/з** Тзь/з ₾ **T**4/4 4,0 4,0 br/sw 4,0 br/sw 1,0 br/sw br/sw (K21) (193) (12) 29 30 31 33 42 39 97-26814

Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage

- J293 Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, im Motorraum vorn links
- N25 Magnetkupplung für Klimaanlage
- T3a Steckverbindung, 3-fach, im Motorraum vorn links
- T3b Steckverbindung, 3-fach, im Motorraum vorn links
- T4 Steckverbindung, 4-fach, Nähe Anlasser
- T4a Steckverbindung, 4-fach
- T10b Steckverbindung, 10-fach
- V7 Lüfter für Kühlmittel

ws = weiß sw = schwarz ro = rot


br = braun gn = grün

bl = blau gr = grau

li = lila ge = gelb

- V35 Lüfter rechts für Kühlmittel
- (12) Massepunkt, im Motorraum links
- Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Lüfter für Kühlmittel
- (C11) Verbindung im Leitungsstrang Lüfter für Kühlmittel
- (21) Verbindung -1-, im Leitungsstrang Lüfter für Kühlmittel



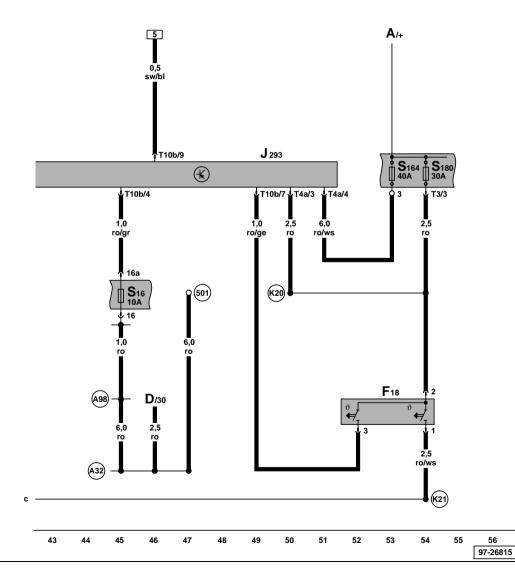

Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Relais für Kühlerlüfter

A – Batterie

D - Zündanlaßschalter

F18 - Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel

J293 – Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, im Motorraum vorn links

S16 - Sicherung 16 im Sicherungshalter

S164 - Sicherung -3- (30) im Sicherungshalter/Batterie

S180 - Sicherung -8- (30) im Sicherungshalter/Batterie

T3 – Steckverbindung, 3-fach T4a – Steckverbindung, 4-fach

T10b - Steckverbindung, 10-fach

110b = Steckverbillidurig, 10-racii

(501) – Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte

 Plusverbindung (30), im Schalttafelleitungsstrang

98) – Plusverbindung -4- (30), im Schalttafelleitungsstrang

- Plusverbindung -1- (30) im Leitungsstrang Lüfter für Kühlmittel

) – Verbindung -1-, im Leitungsstrang Lüfter für Kühlmittel

sw = schwarz ro = rot br = braun gn = grün

bl = blau

ws = weiß

gr = grau li = lila

li = lila ge = gelb