


## Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket",

ab Oktober 1997

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

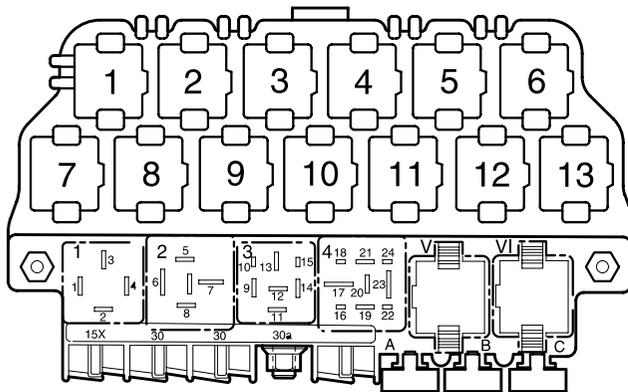


97-14163

### Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila

Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Schalttafeleinsatz

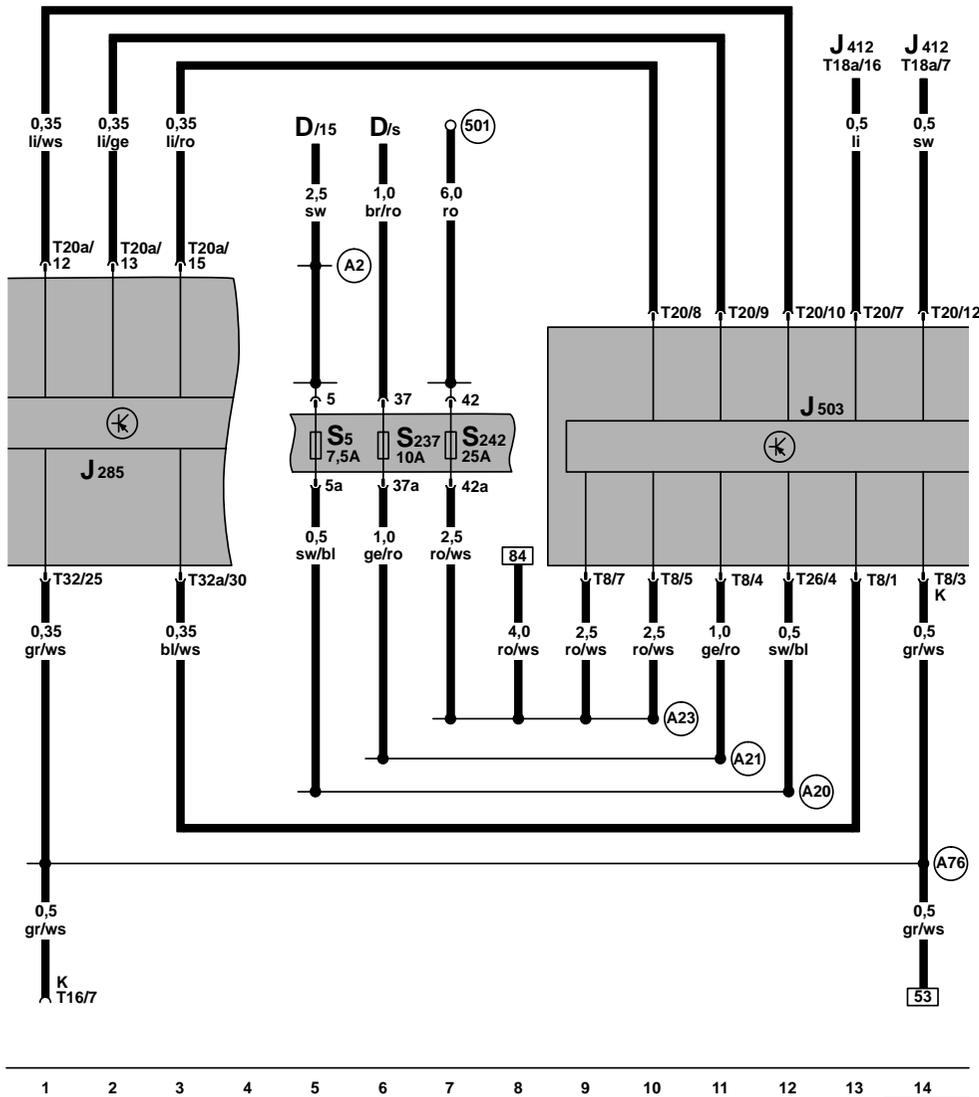

- D - Zündanlaßschalter
- J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
- J412 - Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon
- J503 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation
- S5 - Sicherung 5 im Sicherungshalter
- S237 - Sicherung 37 im Sicherungshalter
- S242 - Sicherung 42 im Sicherungshalter
- T8 - Steckverbindung, 8-fach
- T16 - Steckverbindung, 16-fach, in der Schalttafelmitte, Anschluß Eigendiagnose
- T18a - Steckverbindung, 18-fach
- T20 - Steckverbindung, 20-fach, grün (DISPLAY)
- T20a - Steckverbindung, 20-fach, rot
- T26 - Steckverbindung, 26-fach
- T32 - Steckverbindung, 32-fach, blau
- T32a - Steckverbindung, 32-fach, grün


- (501) - Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte
- (A2) - Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungsstrang
- (A20) - Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang
- (A21) - Verbindung (86s), im Schalttafelleitungsstrang
- (A23) - Verbindung (30a), im Schalttafelleitungsstrang
- (A76) - Verbindung (K-Diagnoseleitung), im Schalttafelleitungsstrang

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb

Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler

- F4 - Schalter für Rückfahrleuchten
- J104 - Steuergerät für ABS/ABS mit EDS, im Motorraum links
- J503 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation
- R41 - CD-Wechsler
- T10 - Steckverbindung, 10-fach, orange, im Schutzgehäuse für Steckverbindungen, im Wasserkasten links
- T12 - Steckverbindung, 12-fach
- T20 - Steckverbindung, 20-fach, blau (LINE)
- T25 - Steckverbindung, 25-fach
- T26 - Steckverbindung, 26-fach

- (255) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Radio
- (A87) - Verbindung (RF), im Schalttafelleitungsstrang

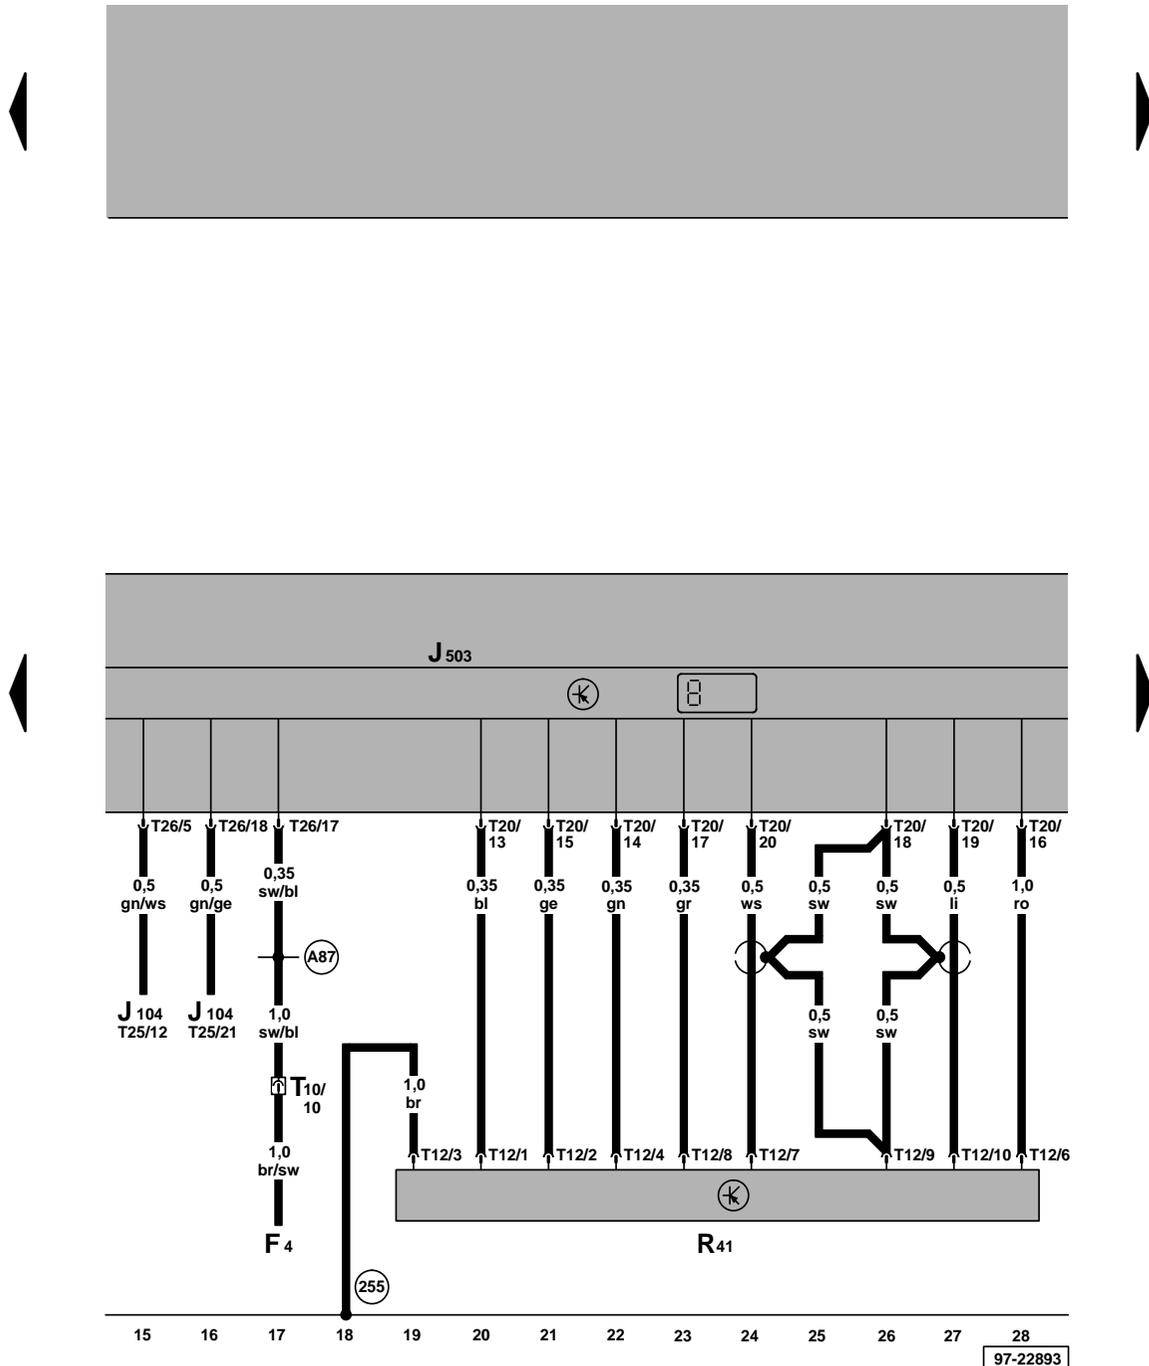


ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb

Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Antenne für Navigation (GPS), Antenne für Radio/Telefon

- E20 – Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente
- J412 – Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon
- J503 – Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation
- R50 – Antenne für Navigation (GPS)
- R51 – Antenne für Radio/Telefon
- T1 – Steckverbindung, 1-fach, Nähe Dachantenne
- T1a – Steckverbindung, 1-fach, Nähe Dachantenne
- T1b – Steckverbindung, 1-fach, Nähe Dachantenne
- T6c – Steckverbindung, 6-fach
- T8 – Steckverbindung, 8-fach
- T20 – Steckverbindung, 20-fach, gelb (CD)
- T26 – Steckverbindung, 26-fach

- (45) – Massepunkt, hinter Schalttafel - Mitte
- (255) – Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Radio
- (A4) – Plusverbindung (58b) im Schalttafel-leitungsstrang

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb

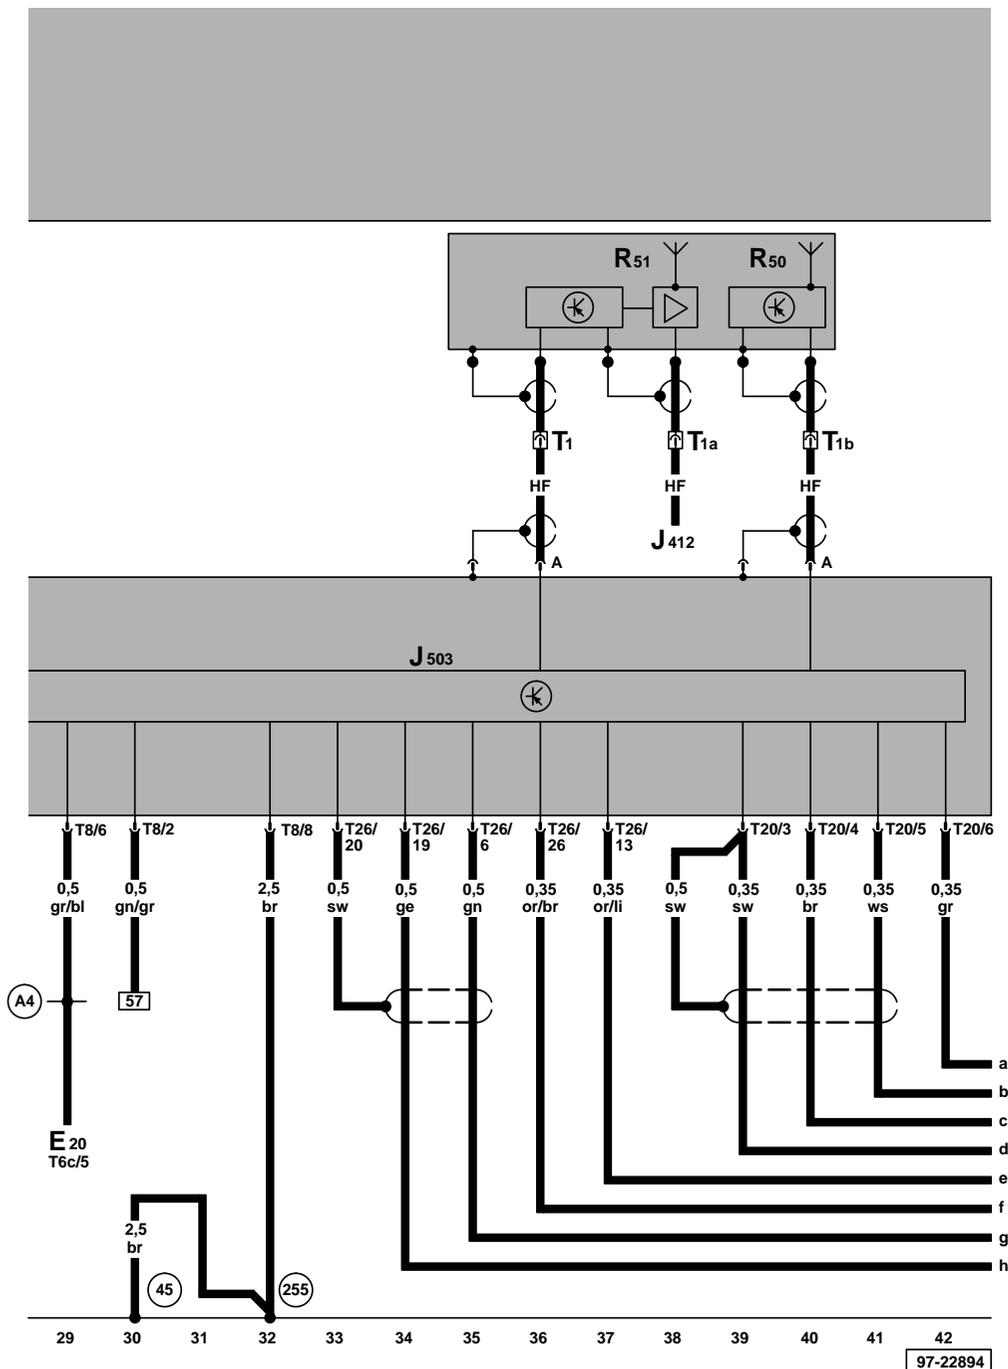


97-22894

Verstärker für "Digitales Sound Paket"

- J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafel-einsatz
- R12 - Verstärker, im Kofferraum links
- T23 - Steckverbindung, 23-fach
- T24 - Steckverbindung, 24-fach
- T32 - Steckverbindung, 32-fach, blau

- (45) - Massepunkt, hinter Schalttafel - Mitte
- (256) - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Radio
- (A27) - Verbindung (Geschwindigkeitssignal), im Schalttafelleitungsstrang

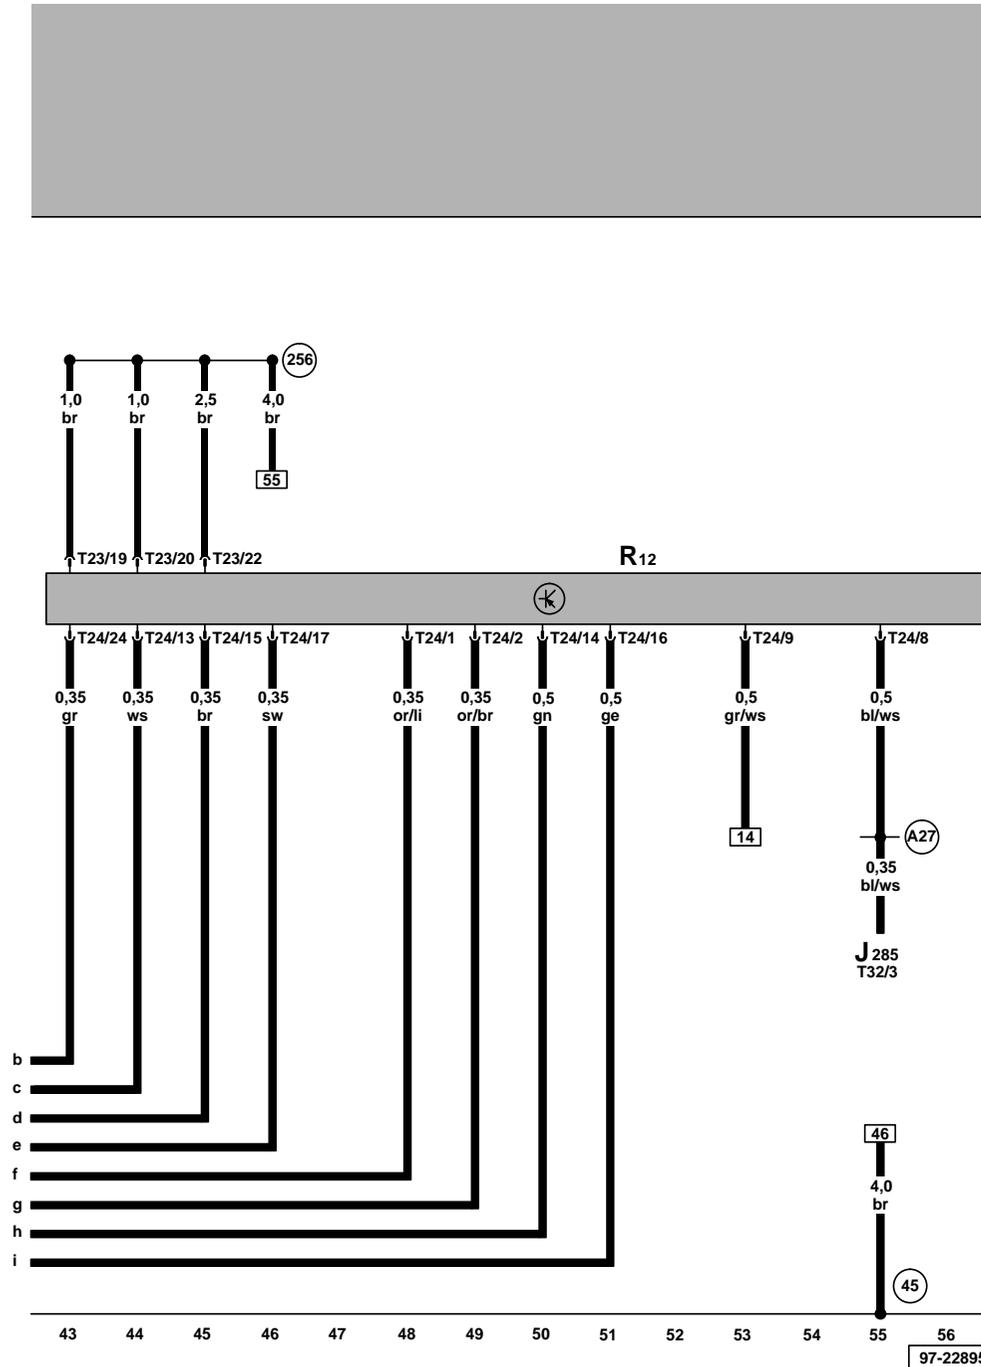


- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb

Verstärker für "Digitales Sound Paket", Lautsprecher vorn

- J412 – Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, neben Handbremshebel
- R12 – Verstärker, im Kofferraum links
- R20 – Hochtonlautsprecher vorn links, in der Tür
- R21 – Tieftonlautsprecher vorn links, in der Tür
- R22 – Hochtonlautsprecher vorn rechts, in der Tür
- R23 – Tieftonlautsprecher vorn rechts, in der Tür
- T10i – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule links
- T10k – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T18a – Steckverbindung, 18-fach
- T23 – Steckverbindung, 23-fach
- T24 – Steckverbindung, 24-fach


(V38) – Verbindung (Stummschaltung), im Leitungsstrang DSP/Telefon

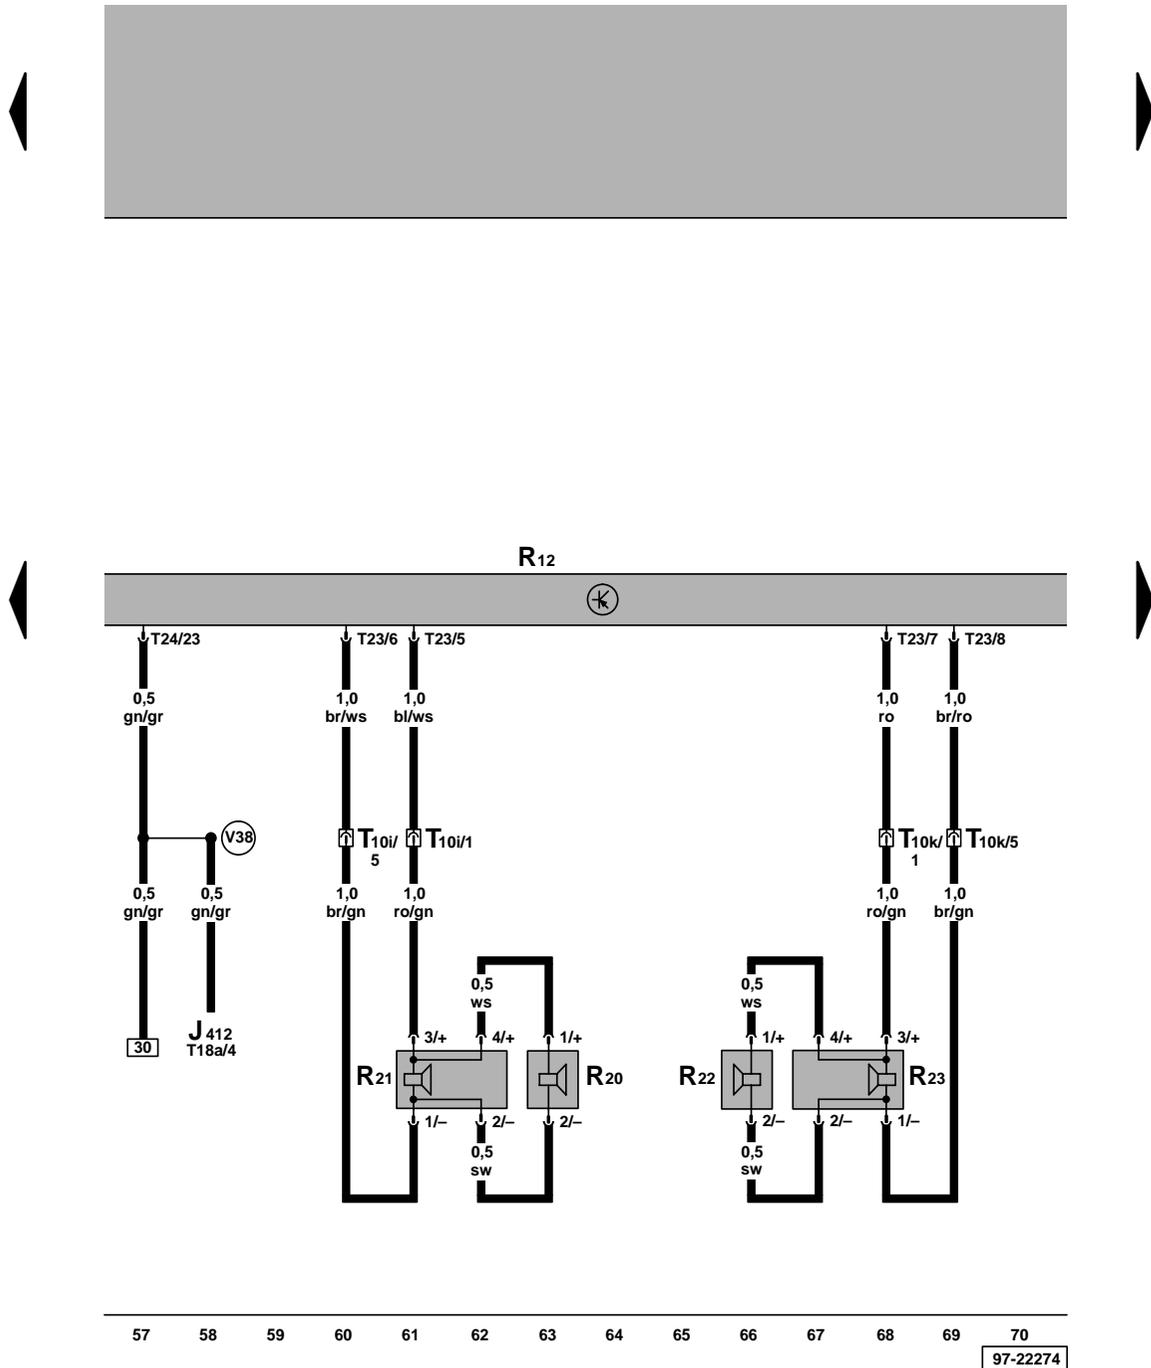

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb

Verstärker für "Digitales Sound Paket", Lautsprecher hinten

- R12 - Verstärker, im Kofferraum links
- R14 - Hochtonlautsprecher hinten links, in der Tür
- R15 - Tieftonlautsprecher hinten links, in der Tür
- R16 - Hochtonlautsprecher hinten rechts, in der Tür
- R17 - Tieftonlautsprecher hinten rechts, in der Tür
- T10l - Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation B-Säule links
- T10m - Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation B-Säule rechts
- T23 - Steckverbindung, 23-fach
- (V21) - Plusverbindung (30), im Leitungsstrang Radio - Verstärker

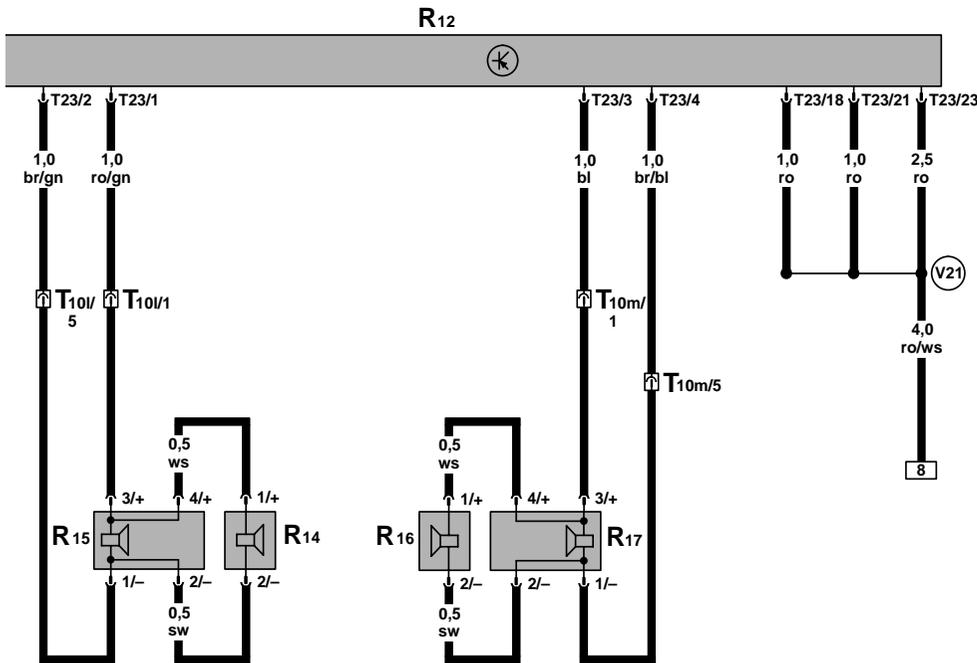

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb