
Schiebe-/Ausstelldach,

ab Oktober 1997

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

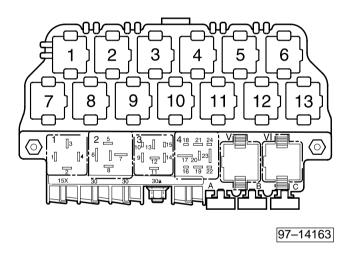

Sicherungsfarben

30 A – grün

25 A - weiß

20 A - gelb

15 A – blau


10 A – rot

7,5 A – braun

5 A – beige

3 A – lila



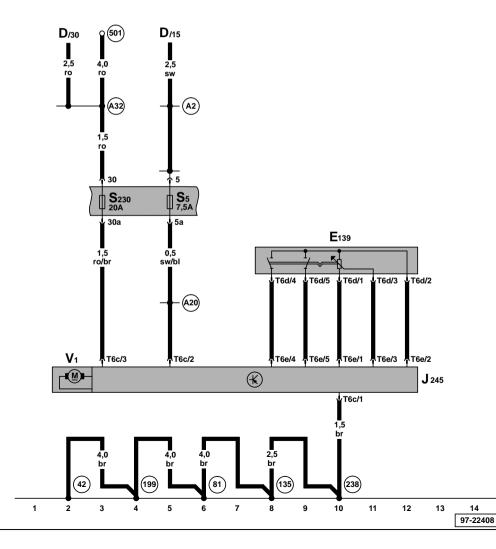

Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung

D - Zündanlaßschalter

E139 – Regler für Schiebedachverstellung

J245 – Steuergerät für Schiebedachverstellung, Nähe

Innenleuchte vorn

S5 – Sicherung 5 im Sicherungshalter

S230 - Sicherung 30 im Sicherungshalter

T6c - Steckverbindung, 6-fach

T6d - Steckverbindung, 6-fach

Tée – Steckverbindung, 6-fach

V1 – Motor für Schiebedach

(42) – Massepunkt an der Lenksäule

 Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang

 Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang

99) – Masseverbindung -3-, im Schalttafelleitungsstrang

- Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Innenraum

(501) - Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte

(A2) – Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungsstrang

A20) – Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang

(A32) – Plusverbindung(30), im Schalttafelleitungsstrang

ws = weiß

sw = schwarz

ro = rot br = braun

gn = grün

bl = blau

gr = grau

li = lila

ge = gelb