TÜV AUSTRIA

# Fotoblatt

**Seitenschweller und Heckstoßstangenansatz**
**SRS-AVWG4-S05/A02**

**Seitenschweller SRS-AVWG4-S05**

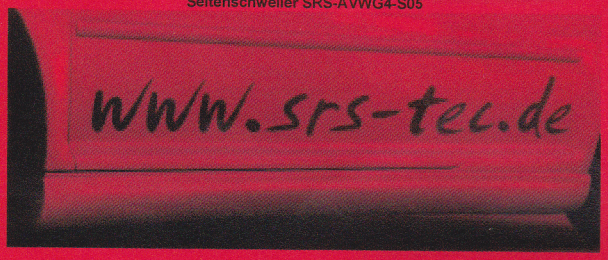

**Heckstoßstangenansatz SRS-AVWG4-A02**


Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



TÜV AUSTRIA

# Montageanleitung

**Seitenschweller und Heckstoßstangenansatz**
**SRS-AVWG4-S05/A02**

**Wichtig:**

**Vor der Lackierung der Anbauteile ist unbedingt die Passgenauigkeit durch die Montage am Fahrzeug zu überprüfen (ohne Verklebung)! Bei Missachtung dieser Vorgehensweise sind spätere Reklamationsansprüche ausgeschlossen!**
**Bei der Lackierung unbedingt darauf achten, dass die Typenkennzeichnung lesbar bleibt!**

## Seitenschweller SRS-AVWG4-S05

- In den beiden vorderen Radhäusern unten jeweils die unterste Original-Schraube entfernen, die den Innenradlauf fixiert.
- Die oberen Kanten der Original-Schweller gründlich mit entsprechendem Reinigungsmittel reinigen (z.B. Waschbenzin).
- Anschließend den Bereich der Klebeflache am Fahrzeug mit dem mitgelieferten SRS-TEC Primer einstreichen.
- Im hinteren Bereich die Schweller behutsam um die Kante des hinteren Kotflügels einhaken.
- Das Abdeckband des an den Schwellern vorhandenen 3M Klebebandes entfernen und die Schweller an das Fahrzeug kleben. (kräftig andrücken)
- Im vorderen Bereich die jeweils am Anfang entfernte Original-Schraube in die dafür vorgesehene Bohrung einschrauben und die Schweller befestigen. (sorgfältig anschrauben)
- Im unteren Bereich der Schweller können in dieses an den 3 Aufnahmeflächen zusätzlich verschraubt oder verklebt werden.

## Heckstoßstangenansatz SRS-AVWG4-A02

**Achtung:**
**Um die Montage zu vereinfachen und eine bestmögliche Montierbarkeit zu erreichen empfehlen wir unbedingt die Demontage der originalen Heckstoßstange!!**

- Demontage der originalen Heckstoßstange
- Demontage des originalen Heckansatz an der vom Fahrzeug abmontierten originalen Heckstoßstange
- Den Heckansatz Jubi-Style behutsam in die originale Heckstoßstange einschieben und Passgenauigkeit überprüfen.
- Gegebenenfalls die Haltezapfen an der oberen Kante des Heckansatzes etwas abschleifen, falls notwendig.
- Nun die originale Stoßstange zusammen mit der Heckansatz Jubi-Style wieder am Fahrzeug befestigen.
- Sämtliche zuvor entfernten originalen Befestigungen wieder montieren.
- Den Heckansatz zusätzlich mit den beiden eingearbeiteten Schrauben in den Kunststoffradlaufschalen verschrauben.


Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH